



Voor vragen of ontbrekende onderdelen kunt u contact opnemen met Fitness Benelux.



Nederland

T +31 (0)74-7600219

E service@fitnessbenelux.nl

W www.fitnessbenelux.nl










virtufit
MG10 Pro Massage Apparaat

Gebruikershandleiding



NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3 - 4
CHECKLIST	5
FUNCTIES	6 - 7
INSTRUCTIES	8 - 9
ONDERHOUD	10
ONDERDELENLIJST - OPZETSTUKKEN	11

	NAAM	FUNCTIE		NAAM	FUNCTIE
	KLEINE BOL	Grote spiergroepen.		PLATTE KOP	Voor het hele lichaam.
	SMALLE DUIM	Gewrichtsdelen.		WIGVORM	Hartslag herstelstatus.
	VORK	Wervelkolom.		DUIM	Beenderen.
	GROTE BOL	Grote spiergroepen.		KEGEL	Gewrichtsdelen.
	HALVE BOL	Beenderen.			

Veilig en effectief gebruik kan alleen worden bereikt als het apparaat goed wordt gemonteerd en onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur regelmatig wordt onderhouden. Onderdelen die al zijn gebruikt en/of beschadigd moeten worden vervangen voordat het apparaat verder gebruikt wordt. Het apparaat mag alleen binnen worden gebruikt en opgeborgen, langdurige blootstelling aan verwerking en veranderingen in temperatuur/vochtigheid kunnen een ernstige impact hebben op de elektrische componenten en bewegende delen van de Massage Gun.

DAGELIJKS ONDERHOUD

- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige handdoek en droog het af met een zachte doek.
- Schakel de accu uit en plaats deze in de originele doos van het apparaat wanneer u deze voor langere tijd niet gebruikt of op reis bent.

ACCU

Als de accu leeg is, moet het 2-4 uur laden om volledig opgeladen te zijn. Nadat het volledig opgeladen is, kan het 4-6 uur continu gebruikt worden. Wanneer de accu aan het laden is, brandt het indicatielampje om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
ACCU: DC 24V, 2400mA.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw arts, voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is in het bijzonder belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies alvorens de massage gun gebruikt wordt. VirtuFit neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het gebruik van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met het monteren van de massage gun en/of er gebruik van gaat maken.

ATTENTIE

Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies:

- Alleen te gebruiken door volwassenen.
- Het is niet toegestaan dat het apparaat direct in contact komt met de huid. Er mag alleen gemasseerd worden als de persoon schone kleding draagt of een handdoek op zich heeft.
- Het apparaat moet voorzichtig ingedrukt en verplaatst worden. De massage per gebied mag max. 60 sec. duren.
- In het geval van geen pijn of ongemak, gebruik hoge snelheid en druk alleen op het zachte weefsel van het lichaam. Het is niet toegestaan om hoge snelheid en hoge druk op het hoofd en eventuele botdelen van het lichaam te gebruiken.
- Het gebied waar het lichaam zwak is, mag het apparaat niet gebruikt worden zonder toestemming van een arts.

- Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoefte van verschillende delen.
- Frequent hoge snelheid oefent druk uit op hetzelfde gebied, waardoor schaafwonden, pijn ontstaat. Stop per direct met masseren.
- Na een uur gebruik, moet u het apparaat uitschakelen en een half uur rusten voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd uw haar of lichaamsdelen uit de buurt van de telescopische tang van het apparaat en de koelgaten aan de achterkant van de motor om beknelling te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in de koelgaten van de motor.
- Blijf uit de buurt van water. Breng het apparaat niet in contact met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik alleen de lader die door de originele fabriek is geleverd om op te laden. Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Controleer de apparatuur en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.
- Breng geen wijzigingen aan op de massage gun. Schroef de massage gun niet los door middel van de schroeven los te draaien.
- Gebruik het apparaat en laad het apparaat niet op zonder toezicht.

- Bij vijf drukken op de knop, stopt de motor met draaien. Druk één keer op de motor om positie "1" opnieuw op te starten, enzovoort.

Versnellingsindicator

- Het eerste blauwe lampje brandt voor de eerste versnelling, de puls frequentie is 1800 tpm.
- Het tweede blauwe lampje is voor de tweede versnelling, de puls frequentie is 2200 tpm.
- Het derde blauwe lampje is voor de derde versnelling, de puls frequentie is 2800 tpm.
- Het vierde blauwe lampje voor de vierde versnelling, de puls frequentie is 3200 tpm.

LET OP! *Schakel na gebruik de accuschakelaar uit.*

STEP 1

- De aan/uit schakelaar (4) is ingeschakeld. Op dit moment brandt het lampje van de aan-knop
- Bij de accu indicator branden er zes lampjes. De vier groene lampjes geven de zwakte en sterkte van de accu aan. Wanneer het groene lampje uit is, moet de accu opgeladen worden.

STEP 2


- Afhankelijk van de behoeften van verschillende delen van de massage, kiest u een massagekop om die vervolgens aan de voorkant van het massage gun te bevestigen.

STEP 3




- Druk op de motor startknop (3), de motor begint te draaien, het eerste blauwe lampje boven de motorknop gaat branden om de versnellingspositie "1" weer te geven.
- Druk twee keer op de motor startknop, twee blauwe lampjes branden om de versnellingspositie "2" weer te geven.
- Bij drie keer een druk op de knop branden er drie blauwe lampjes om versnellingspositie "3" weer te geven.
- Bij vier drukken op de knop gaan er vier lampjes branden om de versnellingspositie "4" weer te geven.

LET OP! Voordat u begint met dit of een ander apparaat, raadpleeg uw arts voor gebruik. Dit is zeer belangrijk voor mensen met bekende gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik. Aanspraak op garantie is uitgesloten indien de oorzaak van het defect het gevolg is van:

- Onderhoudsmontage en reparatiewerkzaamheden die niet door een officiële dealer zijn uitgevoerd.
- Bij ondeugdelijk gebruik, verwaarlozing en/of gebrek aan onderhoud.
- Het niet volgen van de fabrieksvoorschriften voor het onderhoud van het fitnessstelsel.

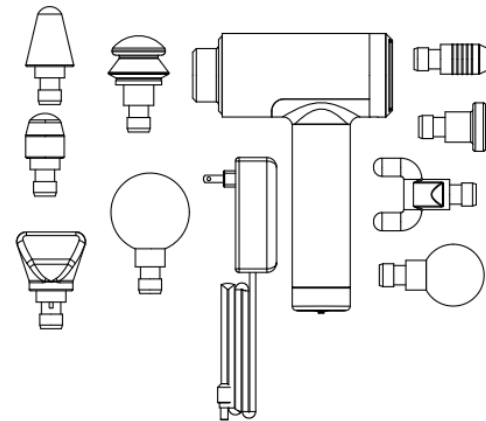

#	OMSCHRIJVING	AANT.
1	Massage Apparaat	1
2	Opzetstukken	9
3	Accu	1
4	Oplader	1

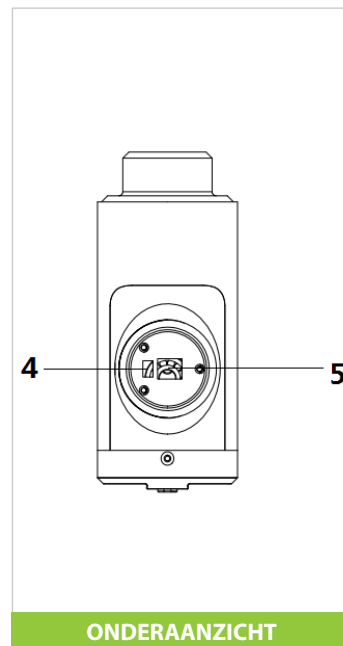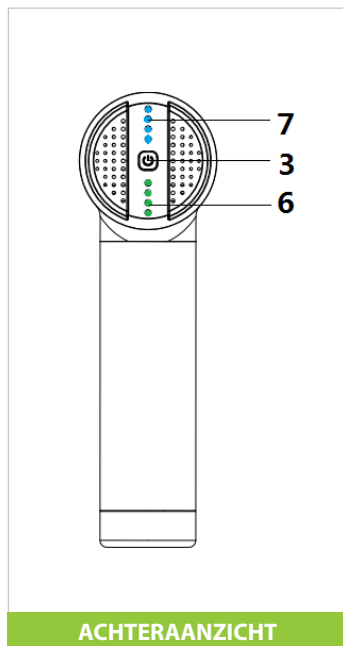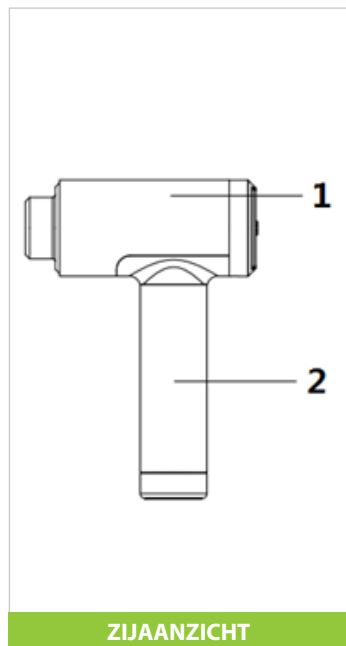

#	FUNCTIE
1	Hoge frequentie, hoge demping, hoge snelheidsmotor.
2	Accu (DC 24V,2400mA).
3	Motor start en snelheidbesturingsknop.
4	Aan/uit schakelaar.
5	Ingang oplader.
6	Accu-indicator (als de vier groene lampjes branden, is de accu volledig is opgeladen en gaat het groene lampje uit van boven naar beneden. Pas als het rode lampje brandt, is de accu leeg en moet deze worden opgeladen).
7	<ul style="list-style-type: none"> Versnellingsindicator. Het eerste blauwe licht voor het eerste tandwiel, de puls frequentie 1800 rpm. Het tweede blauwe licht de tweede versnelling, de puls frequentie 2200 rpm. De drie blauwe lichten versnelling drie. Bestand puls frequentie 2800 rpm). De vier blauwe lichten versnelling vier, de puls frequentie 3200 rpm).