


FLOWFITNESS

PERFORM X2i

User Manual

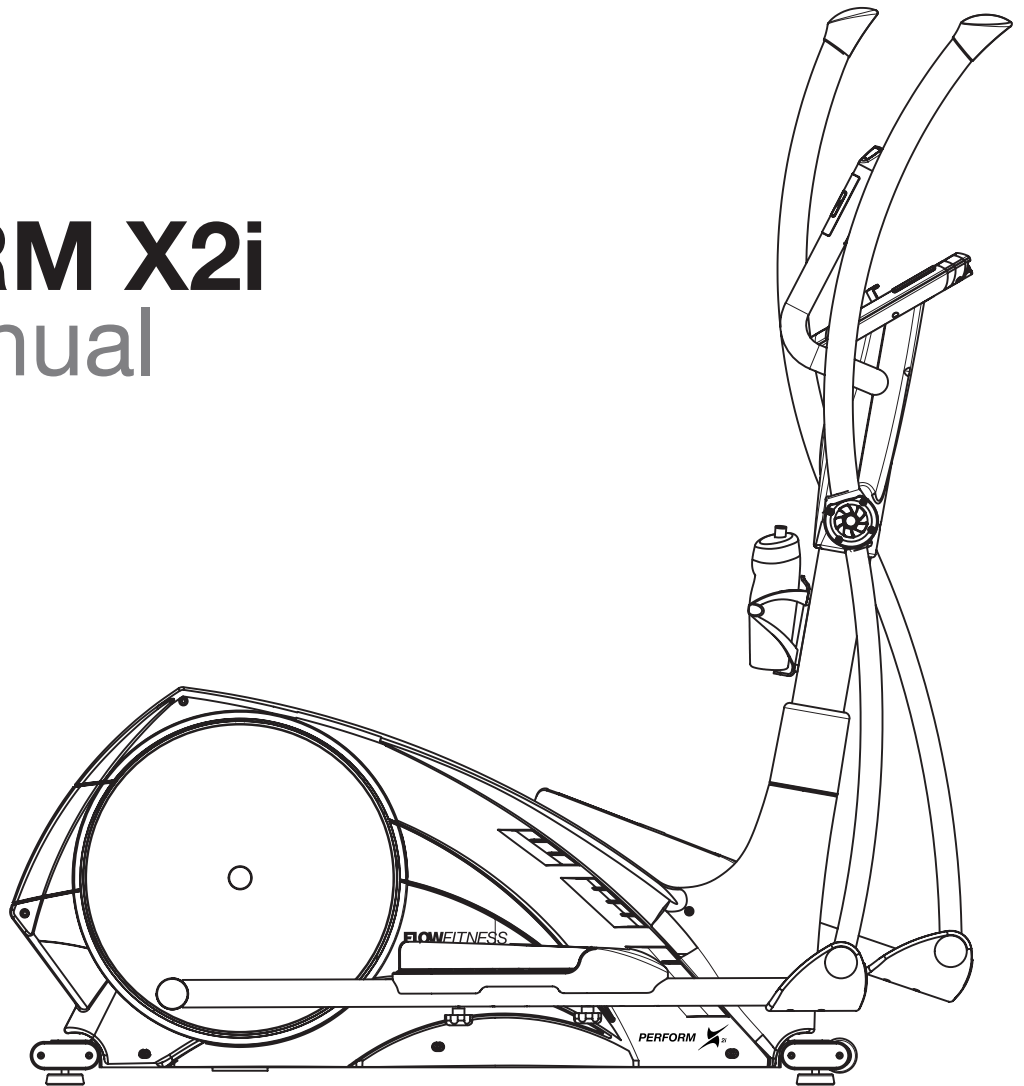

ENGLISH

NEDERLANDS

NEDERLANDS

3 - 34

ENGLISH

35 - 80

Copyright © Flow Fitness B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zondervoorgaande schriftelijke toestemming van Flow Fitness B.V.

All rights reserved. Nothing in this instruction manual may be used or reproduced in any form or way without the express written permission of Flow Fitness B.V.



1.

Belangrijke informatie

4

Inhoud verpakking	5
-------------------------	---

2.

Introductie

6

Belangrijke onderdelen	6
Specificaties	7

3.

Fitness

8

Wat is Fitness	8
Trainen op hartslag	8
Uw trainingsdoel bepalen	8
Warming Up & Cooling Down	9
Introductie training schema	10
Trainingschema conditie verbeteren	11
Trainingschema gewicht verliezen	11

4.

Montage

12

1. Montage van de stabilisatoren	12
2. Montage van de pedalen	13
3. Montage van de stuurbuis	14
4. Montage van het stuur en de Computer	15
5. Montage van de vaste armen	16
5. Montage van de afdekkappen	17

5.

Gebruik

18

Verplaatsen, opbergen en in gebruik nemen	18
Onderhoud	19
Gebruik van de computer	20
Trainen met behulp van apps	28

6.

Product informatie

30

Exploded view	30
Onderdelenlijst	31
Probleemoplossen	32

7.

Garantie

33

Garantievoorwaarden	33
---------------------------	----

1 Belangrijke informatie

Gezondheid

BELANGRIJK: lees eerst deze handleiding en volg de instructies nauwkeurig op voordat u het product gaat gebruiken.

- Raadpleeg een deskundige om het trainingsniveau te bepalen dat voor u het best geschikt is.
- Indien u tijdens het trainen last krijgt van duizeligheid, misselijkheid of ander lichamelijk ongemak, stop dan direct met trainen en raadpleeg een arts.
- Houd tijdens het trainen uw hartslag in de gaten en stop onmiddellijk bij afwijkende waarden.
- Wij adviseren u warming up en cooling down oefeningen te doen gedurende vijf tot tien minuten voor en na gebruik van het product. Zo kan uw hartslag geleidelijk toe- en afnemen en voorkomt u spierpijn.

Veiligheid


- Controleer voor gebruik of het product juist functioneert. In geval van storing of defect stoppen met trainen en direct contact opnemen met uw dealer.
- Gebruik het product nooit als deze defect is.
- Het product mag door maximaal één persoon tegelijk worden gebruikt.
- Het product dient op een vlakke ondergrond te staan.
- Het product is geschikt voor personen met een lichaamsgewicht tot 140 kilogram.
- Zorg ervoor dat er altijd minimaal één meter vrije ruimte in alle richtingen rondom het apparaat is wanneer u aan het trainen bent.
- Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.
- Personen met een handicap moeten medische goedkeuring hebben en begeleiding krijgen bij gebruik van dit product.
- Plaats geen handen en voeten onder het product.
- Houd nooit uw adem in tijdens het trainen. Uw ademhaling moet op een normaal tempo zijn, afhankelijk van de intensiteit van uw training.
- Begin uw trainingsprogramma langzaam en bouw dit geleidelijk op.
- Draag altijd geschikte kleding wanneer u aan het trainen bent. Draag geen te wijde kleding, die tussen bewegende delen van het product kan komen.
- Gebruik voor het verplaatsen van het product altijd daarvoor geschikte tiltechnieken om rugklachten te voorkomen.
- Controleer regelmatig of schroeven en bouten goed vastzitten en draai ze indien nodig aan.
- De eigenaar van dit apparaat is er verantwoordelijk voor dat alle gebruikers op de hoogte zijn van de waarschuwingen en voorschriften zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit product is bedoeld voor gebruik in een schone, droge omgeving. Opslag in koude en / of vochtige ruimtes zou tot defecten aan het product kunnen leiden.



WAARSCHUWING

Laat uw conditie controleren door een arts voordat u begint met trainen. Dit is extra belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik. Flow Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade aan bezittingen veroorzaakt door gebruik van dit product.

Inhoud verpakking

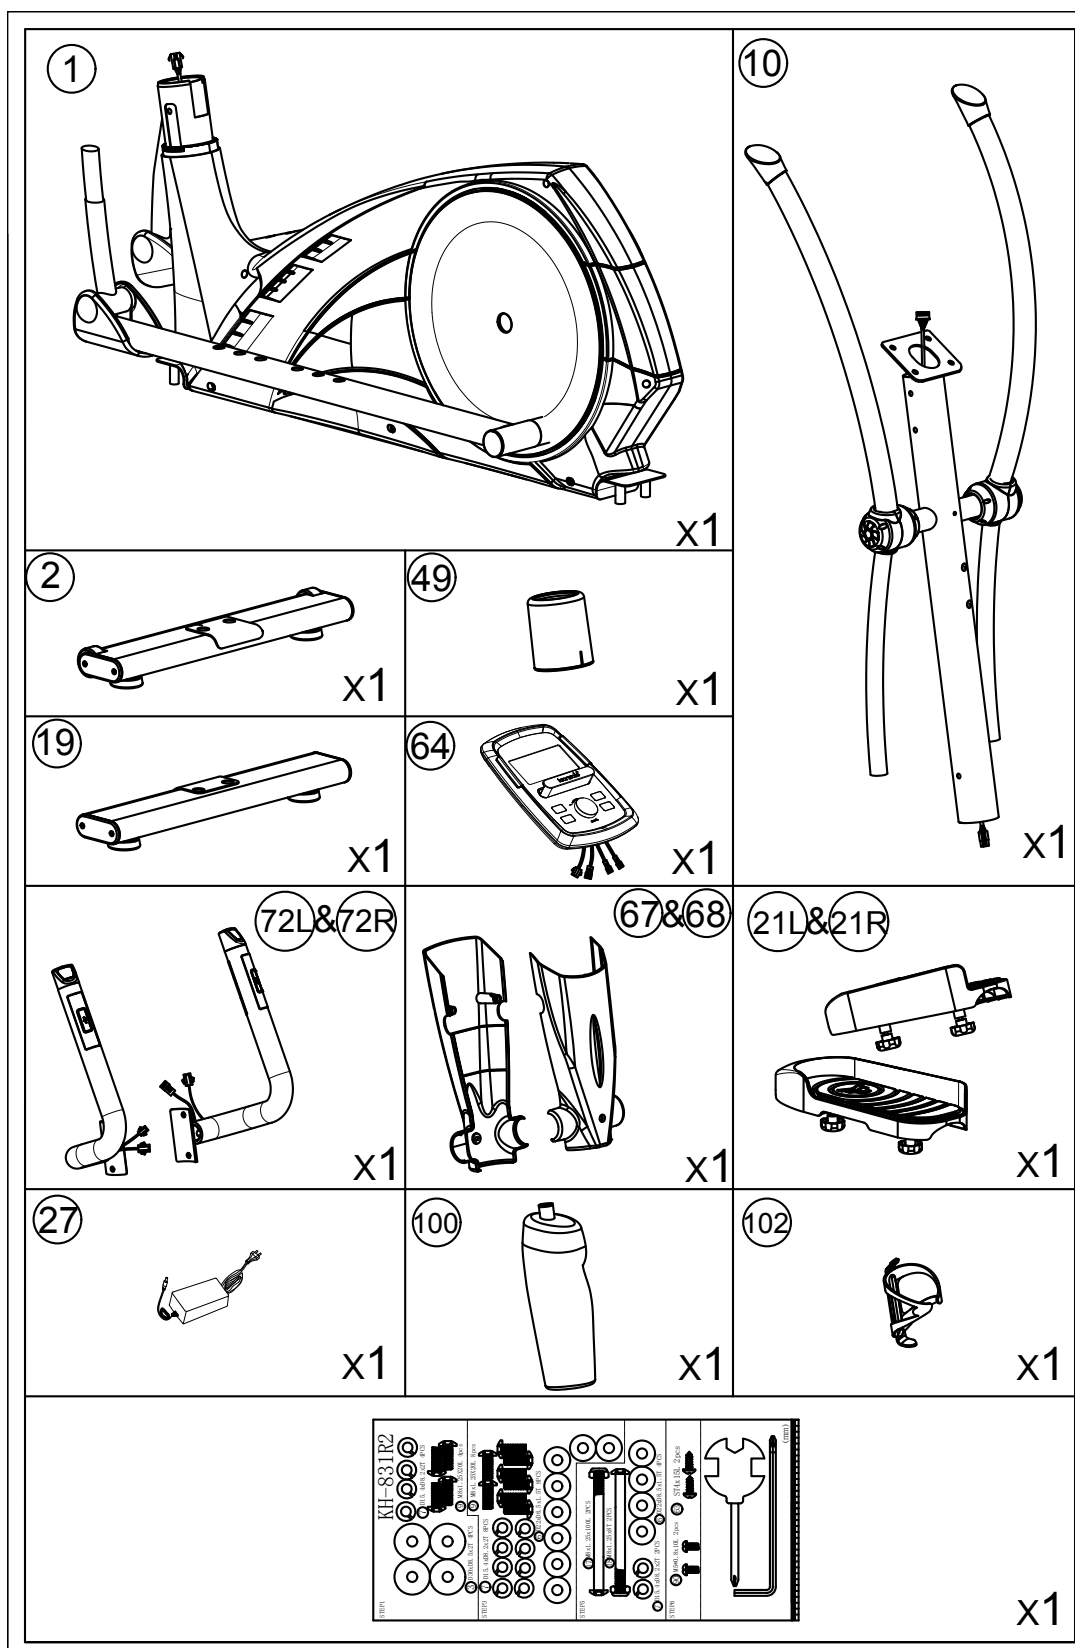

2 Introductie

Belangrijke onderdelen



Specificaties

Computer

24 programma's
1 Manueel programma
12 Voorgeprogrammeerde programma's
4 Gebruiker
3 Hartslag gestuurde programma's
1 Target Heart Rate programma
1 Constant WATT programma

Recovery test
Hartslag meting d.m.v.
een optionele bluetooth borstband
USB oplader
Bluetooth 4.0

Trainen met apps

iConsole
Kinomap Fitness

iconsole⁺

Techniek

69 Weerstandsniveaus
18.5 kg Roterende massa
Ergometer

Afmetingen
Lengte: 116 cm
Hoogte: 163 cm
Breedte: 63 cm
Gewicht: 56 kg

Ergonomie

Vestelbare pedalen
Quick keys

Wat is Fitness



Wat is fitness? In het algemeen is een fitnessoefening te omschrijven als een activiteit die er voor zorgt dat uw hart meer zuurstof via het bloed van uw longen naar uw spieren pompt. Hoe zwaarder de training, hoe meer brandstof (zuurstof) de spieren nodig hebben en hoe harder het hart moet werken om zuurstofrijk bloed naar de spieren te pompen. Als u in een goede conditie bent, kan uw hart met elke hartslag meer bloed pompen. Het hart hoeft dan niet zo vaak te pompen om de noodzakelijke zuurstof naar uw spieren te transporteren. Uw rusthartslag en hartslag bij inspanning gaan omlaag.

Trainen op hartslag



Bij het trainen is het dus belangrijk om uw hartslag in de gaten te houden. De hoogte van uw hartslag is namelijk bepalend voor het resultaat van de training. Wat voor u de beste hartslag is om op te trainen, hangt ten eerste af van uw leeftijd en aan uw trainingsdoel. Als uw trainingsdoel is om gewicht te verliezen dan kunt u het beste op 60% van uw maximale hartslag trainen. Wanneer uw trainingsdoel is om de conditie te verbeteren dan is dat 85% van uw maximale hartslag.

Het lichaam slaat energie op in twee vormen; koolhydraten en vetten. Bij een inspanning gebruiken we een combinatie van deze twee energievoorraden. Wanneer de in spanningsintensiteit hoog is, kiest het lichaam grotendeels voor snel verbrandbare energie, te weten koolhydraten. Aangezien hiervan maar een beperkte hoeveelheid is, zal dit slechts korte tijd worden volgehouden. Bij trainingen op lage intensiteit zal het lichaam grotendeels kiezen voor een langdurige en energievoorraad te weten vet. Aangezien dit in grote hoeveelheden in het lichaam is opgeslagen, is dit langer vol te houden.

Uw trainingsdoel bepalen



Hieronder is een schema weergegeven waarin u kunt aflezen wat voor u de beste hartslag is om mee te trainen. In dit schema is per leeftijdscategorie een hartslaggebied aangegeven waarbinnen uw hartslag moet liggen tijdens de training. In de middelste kolom staan de waarden vermeld die u moet aanhouden als u gewicht wilt verliezen. Indien u uw conditie wilt verbeteren dient u de waarden in de rechterkolom aan te houden.

Leeftijd	Gewicht verliezen (slagen per minuut) 60%	Conditie verbeteren (slagen per minuut) 85%
20 - 24	120 - 118	170 - 167
25 - 29	117 - 115	166 - 163
30 - 34	114 - 112	162 - 158
35 - 39	111 - 109	157 - 154
40 - 44	108 - 106	153 - 150
45 - 49	105 - 103	149 - 145
50 - 54	102 - 100	144 - 141
55 - 59	99 - 97	140 - 137
60 en ouder	96 - 94	136 - 133

De beste manier om te beginnen met trainen is per persoon verschillend. Als u ongetraind bent of overgewicht heeft, moet u rustig aan beginnen en uw trainingsarbeid geleidelijk opvoeren.

In het laatste hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing (zie: 5. Algemene informatie) staan verschillende trainingsschema's weergegeven. Deze schema's kunt u gebruiken bij het bereiken van uw trainingsdoel. Het programma is verdeeld in twee fasen. De eerste fase bestaat uit zes weken en is een goede richtlijn voor beginners of personen die sinds lange tijd weer gaan trainen. gedurende deze fase wordt de intensiteit van de training langzaam opgebouwd. Na zes weken begint de tweede fase. U kunt dan kiezen voor een trainingsschema om gewicht te verliezen of om uw conditie te verbeteren.

Warming Up & Cooling Down

Een goed trainingsprogramma begint met een warming up en eindigt met een cooling down. Hiermee kunnen spierpijn en blessures worden voorkomen. Hieronder vindt u een aantal geschikte oefeningen.



Head Roll

Kantel uw hoofd naar rechts. Hou dit één tel vast, zodat u de linkerkant van uw nek licht voelt trekken. Doe dezelfde beweging naar links, naar voren en naar achteren. Herhaal dit twee tot drie keer.



Toe Touch

Buig langzaam voorover met ontspannen armen en rug. Doe dit zover u kunt en houd dit tien seconden vast. Herhaal dit twee tot drie keer.



Side Stretch

Steek uw rechterarm in de lucht en rek met uw arm zo hoog als u kunt. Buig naar links, zodat uw rechterzijde wordt gestrekt. Houd dit gedurende één seconde vast. Ontspan en doe vervolgens dezelfde beweging met uw linker arm. Herhaal dit drie tot vier keer.



Knee bend

Plaats uw voeten op schouder breedte en strek uw handen voor uw uit. Buig nu langzaam door uw knieën, niet meer als 10 centimeter. Kom rustig omhoog en herhaal deze oefening een aantal keren.



Lower back stretch

Begin met uw knieën en voeten op de vloer. Stek uw armen voor u uit richting de grond. Plaats uw bekken boven uw voeten en leun naar achteren en voel de spanning uw onderrug.



Hamstring Stretch

Ga op de vloer zitten met uw rechterbeen gestrekt en plaats uw linkervoet plat tegen de binnenkant van uw rechter bovenbeen. Buig voorover richting uw rechtervoet en houd dit gedurende tien seconden vast. Ontspan en doe dit vervolgens met uw linkerbeen gestrekt. Herhaal dit twee tot drie keer.

Introductie training schema

Trainingschema week 1 en 2

Train op 60% van uw maximale hartslag. Maximaal 3 keer per week.



Trainingschema week 3 en 4

Train op 60% van uw maximale hartslag. Maximaal 4 keer per week.



Trainingschema week 5 en 6

Train op 60% van uw maximale hartslag. Maximaal 5 keer per week.



Na het volbrengen van het zes weken durende introductie trainingsschema, kunt u een keuze maken uit vervolgtrainingen. U kunt kiezen tussen een trainingsschema om gewicht te verliezen of een trainingsschema om conditie te verbeteren. Beide trainingsschema's staan weergegeven op de volgende pagina.

Trainingschema conditie verbeteren


Trainingschema week 7 en 8

Train op 85% van uw maximale hartslag. Maximaal 6 keer per week.



Trainingschema week 9 en verder

Train op 85% van uw maximale hartslag. Maximaal 6 keer per week.



Trainingschema gewicht verliezen


Trainingschema week 7 en 8

Train op 60% van uw maximale hartslag. Maximaal 6 keer per week.



Trainingschema week 9 en verder

Train op 60% van uw maximale hartslag. Maximaal 6 keer per week.




4 Montage

1. Montage van de stabilisatoren


Monteer de voorvoet (2) en de achtervoet (19) aan het hoofdframe met behulp van de inbus bout (9), de veerring (7) en platte ring (3). Draai de bouten stevig vast.

Door de stelpootjes aan weerszijden van de poten links- of rechtsom te draaien kan de hoogte worden ingesteld. Hiermee kan de crosstrainer waterpas worden gezet.

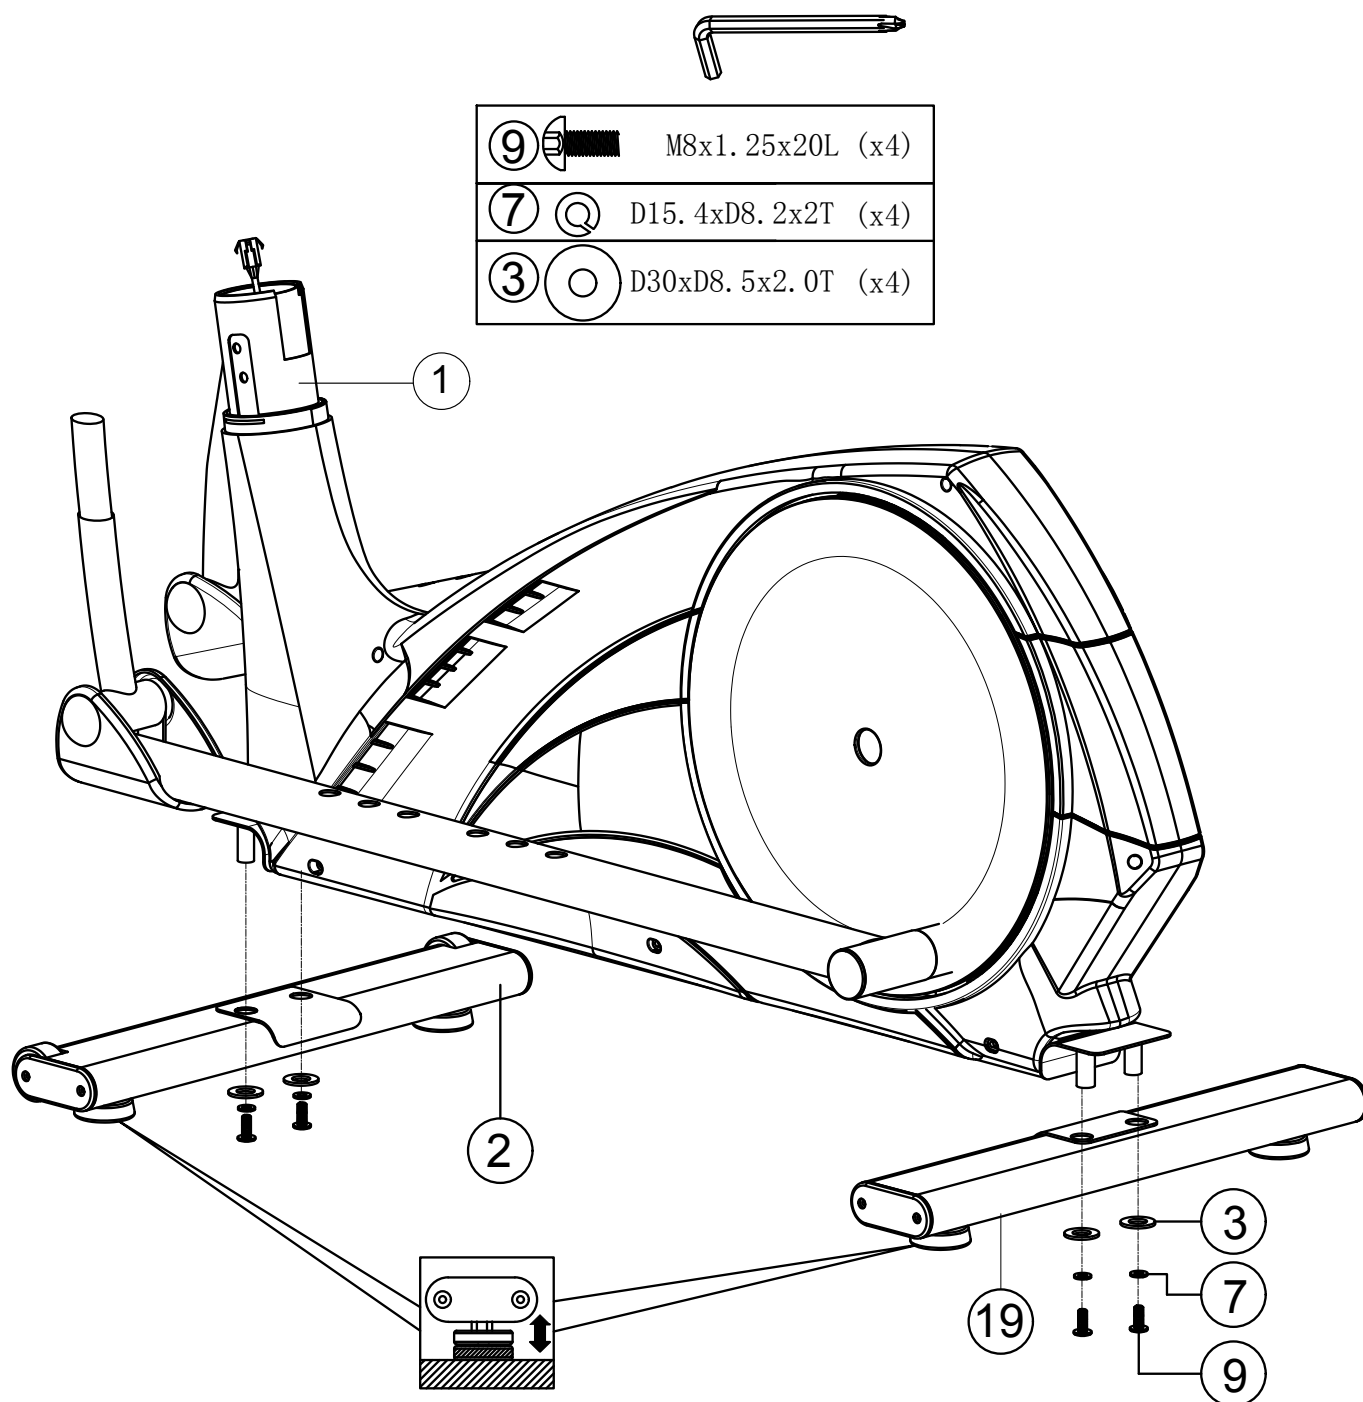

2. Montage van de pedalen


1. Monteer de pedalen (21L & 21R), op de linker- en rechter pedaalstang met behulp van ringen (73) en de pedaal verstelknop (77).
2. De pedalen(21L & 21R) kunnen in 3 verschillende posities bevestigd worden. Zie onderstaand fig.

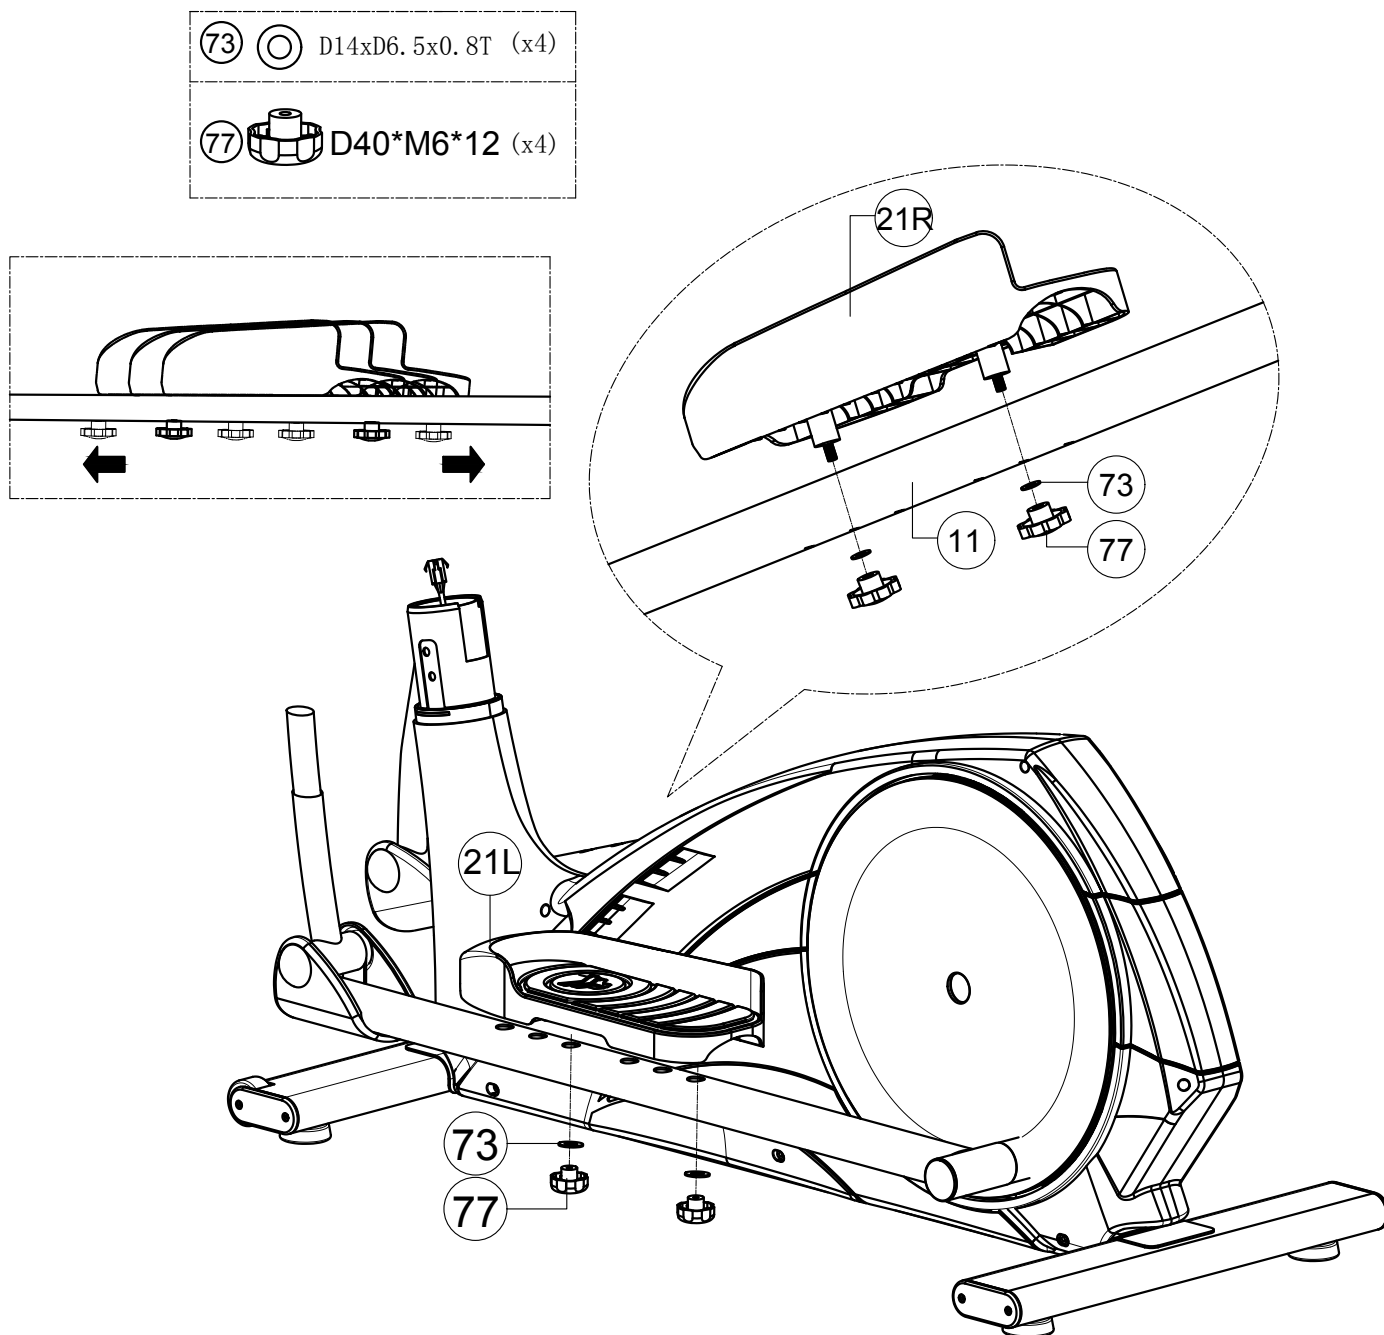

4 Montage


3. Montage van de stuurbuis

1. Schuif de hoofdframe afdekkap (49) over de stuurbuis (10) zoals afgebeeld in fig. (a)
2. Verbind vervolgens de bovenste communicatiekabel (29) met de onderste communicatiekabel (30), zoals afgebeeld in fig. (b).
3. Monteer de stuurbuis (10) aan het hoofdframe (1) met behulp van sluitringen (6), veerringen (7) en inbusbouten (9), zoals afgebeeld in fig. (c)
4. Monteer de bewegende armen (52L & 52R) aan de bevestigingsbuis draaibare arm (12) met behulp van sluitringen (6), veerringen (7) en inbusbouten (9)

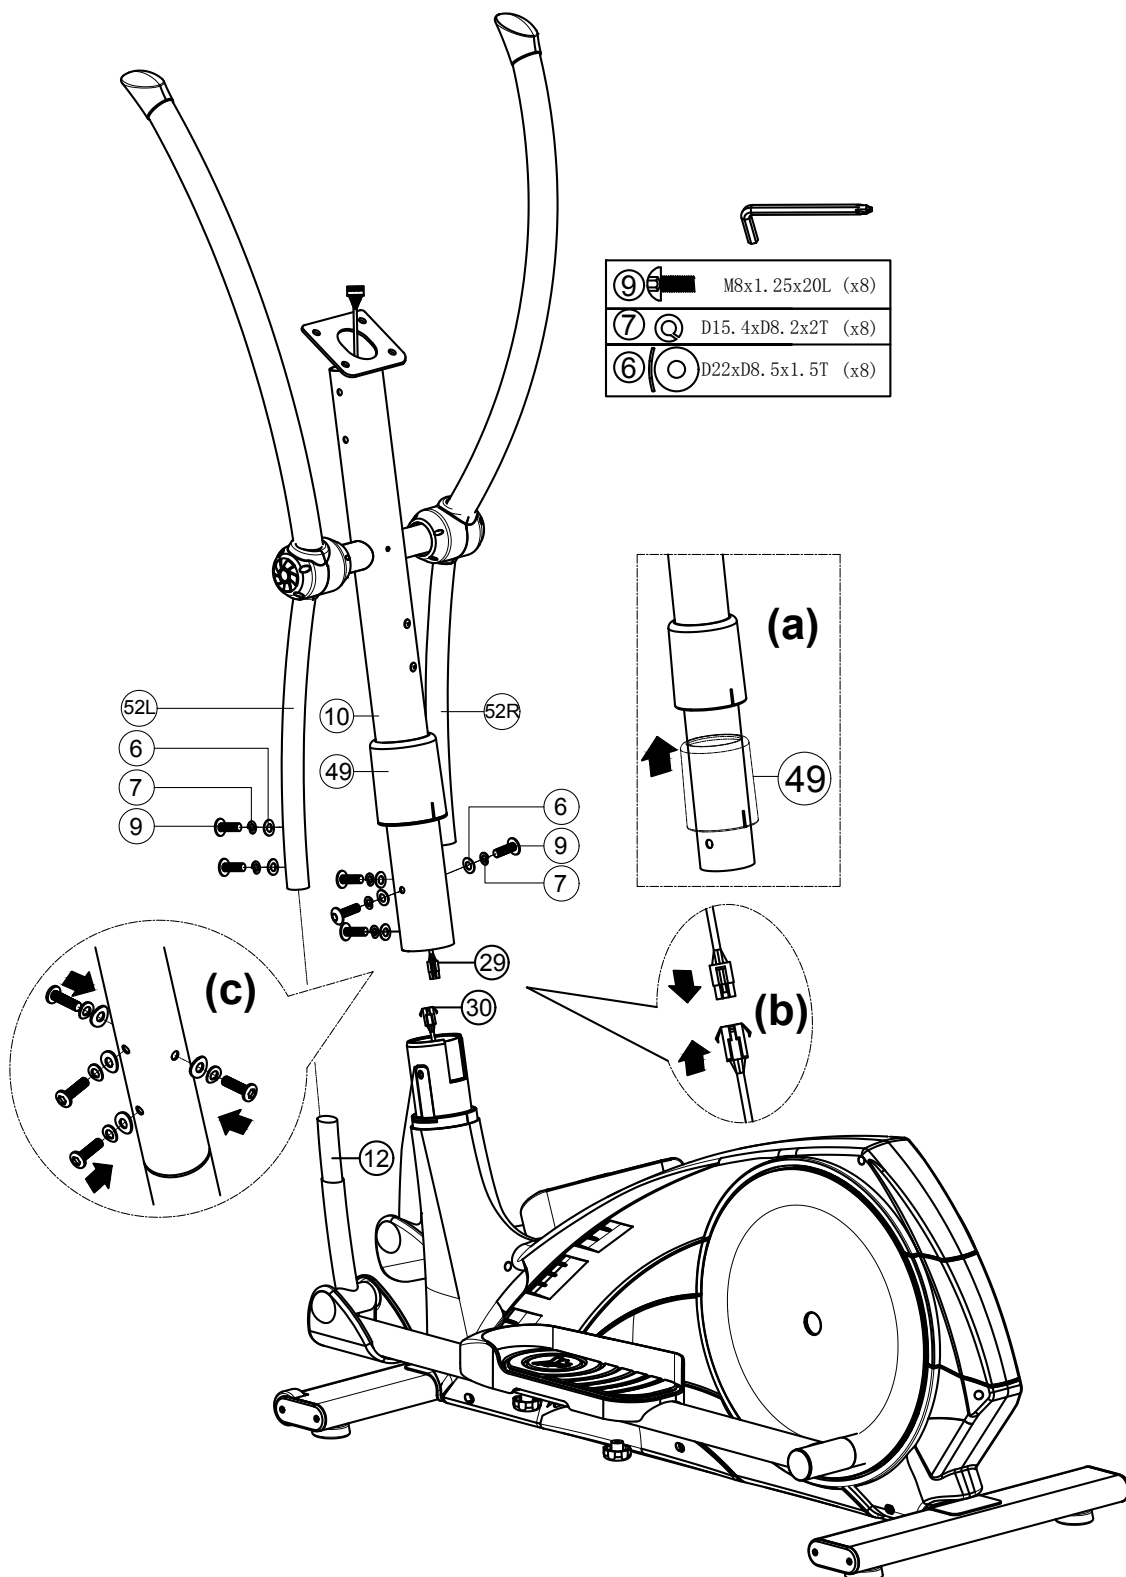

4. Montage van het stuur en de Computer


1. Monteer de bovenste communicatiekabel (29) aan de computer (64).
2. Voer vervolgens alle kabels door de stuurbuis zoals in onderstaand fig. aangegeven.
3. Monteer de computer (64) aan de stuurbuis (10) met de bouten (76).

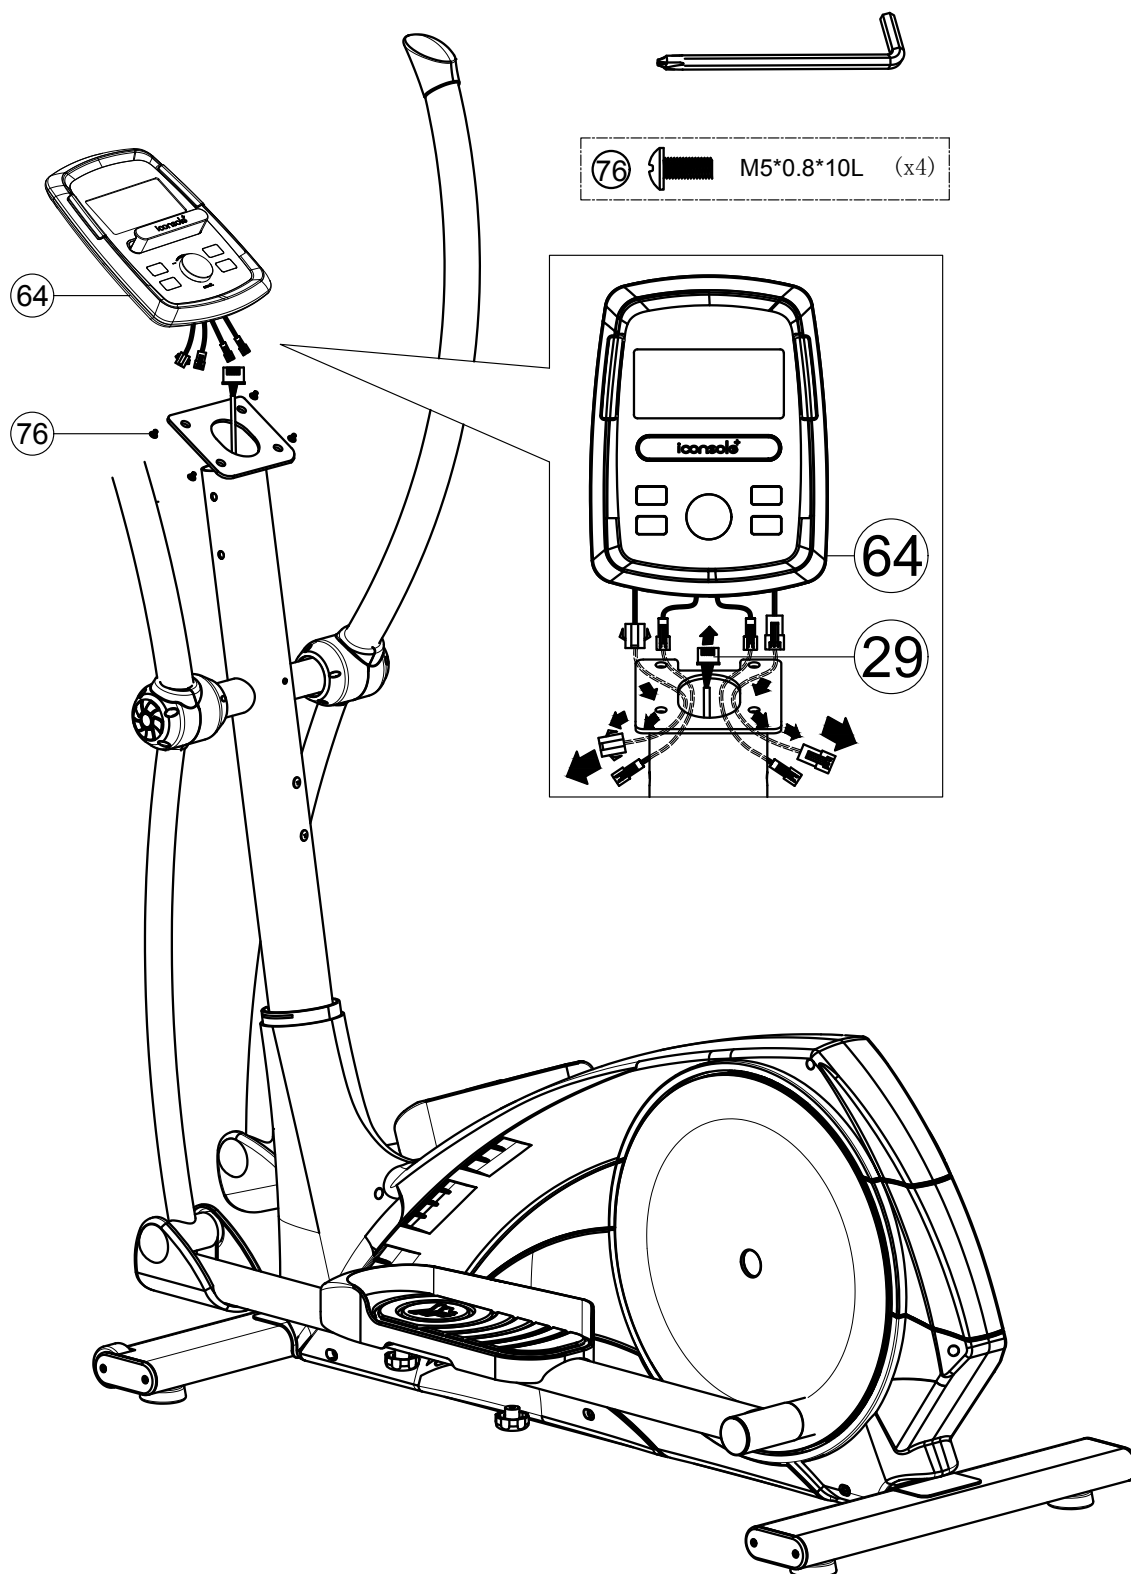

4 Montage


5. Montage van de vaste armen

1. Monteer de vaste armen (72L & 72R) aan de stuurbuis (10) met behulp van de veerringen (7), gebogen ring (6), inbusbouten (17) en borgmoeren (18).
2. Verbind vervolgens alle communicatiekabels zoals aangegeven in fig. b

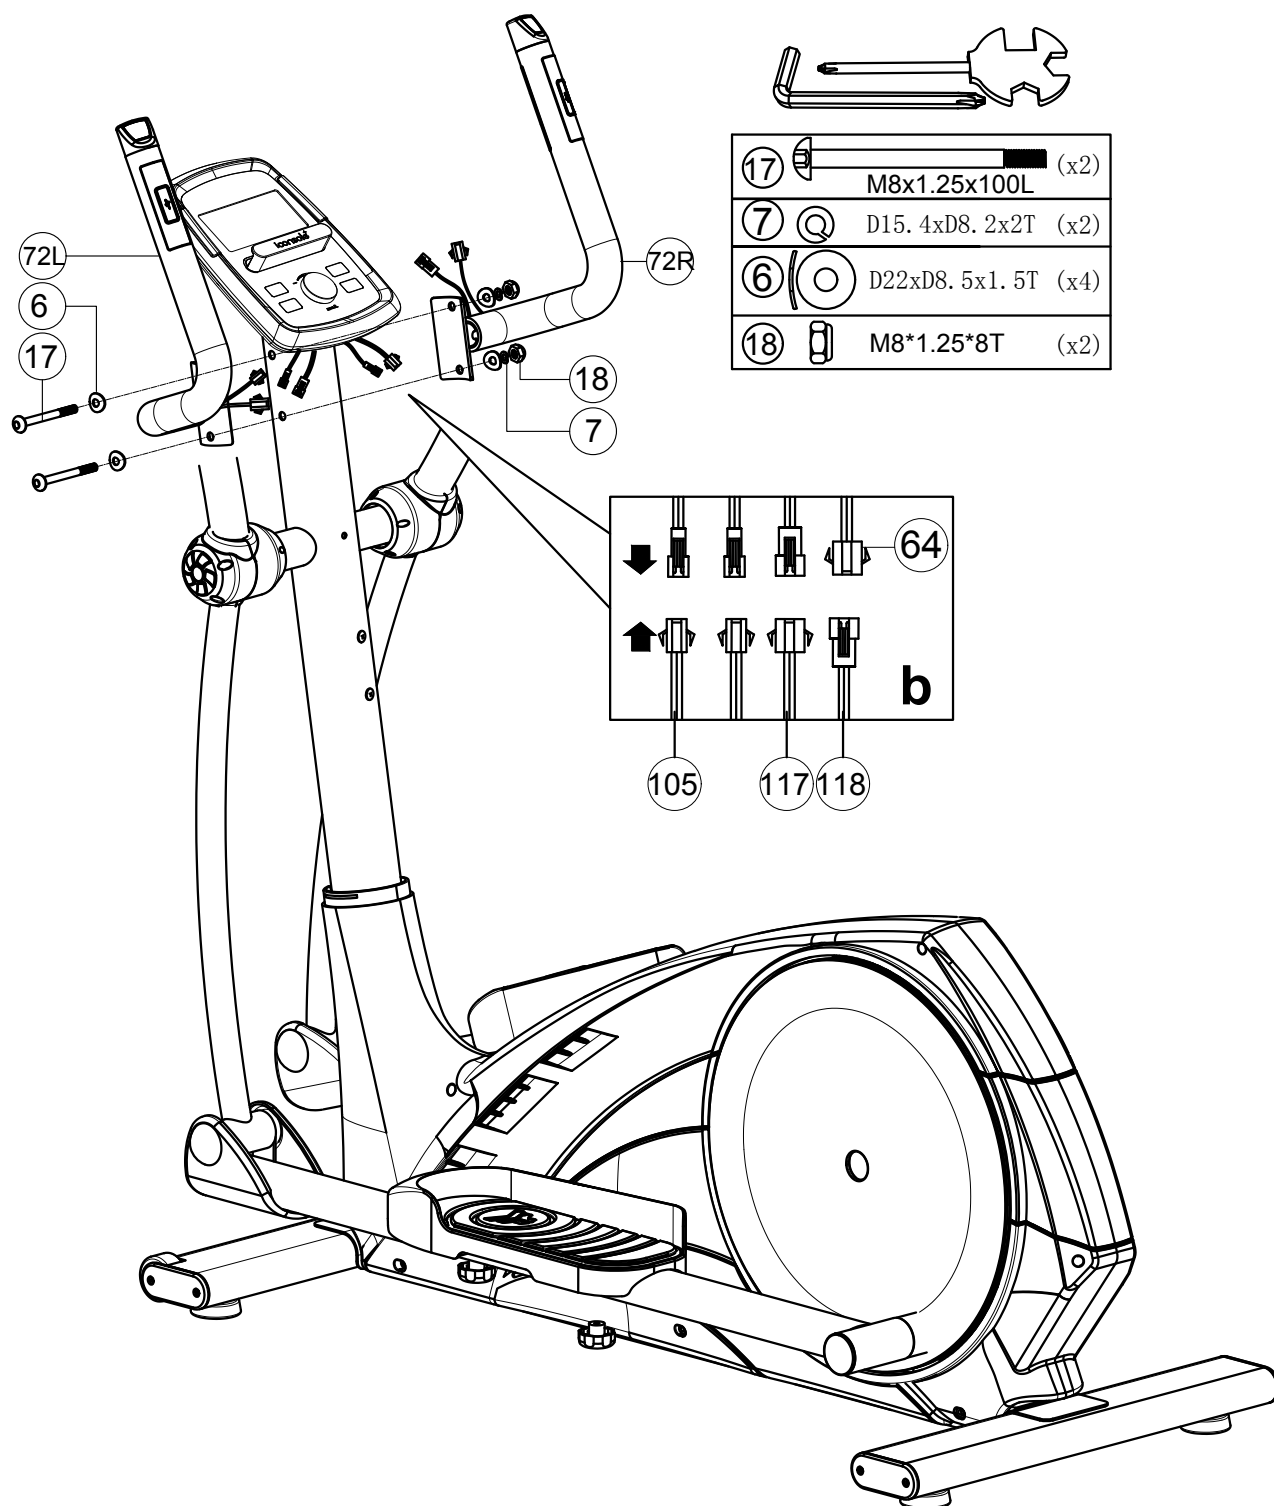

5. Montage van de afdekkappen


1. Monteer de computer afdekkap achter (67) en de computerafdekkap voor (68) met behulp van de schroeven (90) en (63) aan de stuurbuis (10).
2. Monteer de bidonhouder (102) met M5x15 schroeven (101)
3. Sluit de adapter (27) aan de achterzijde aan.

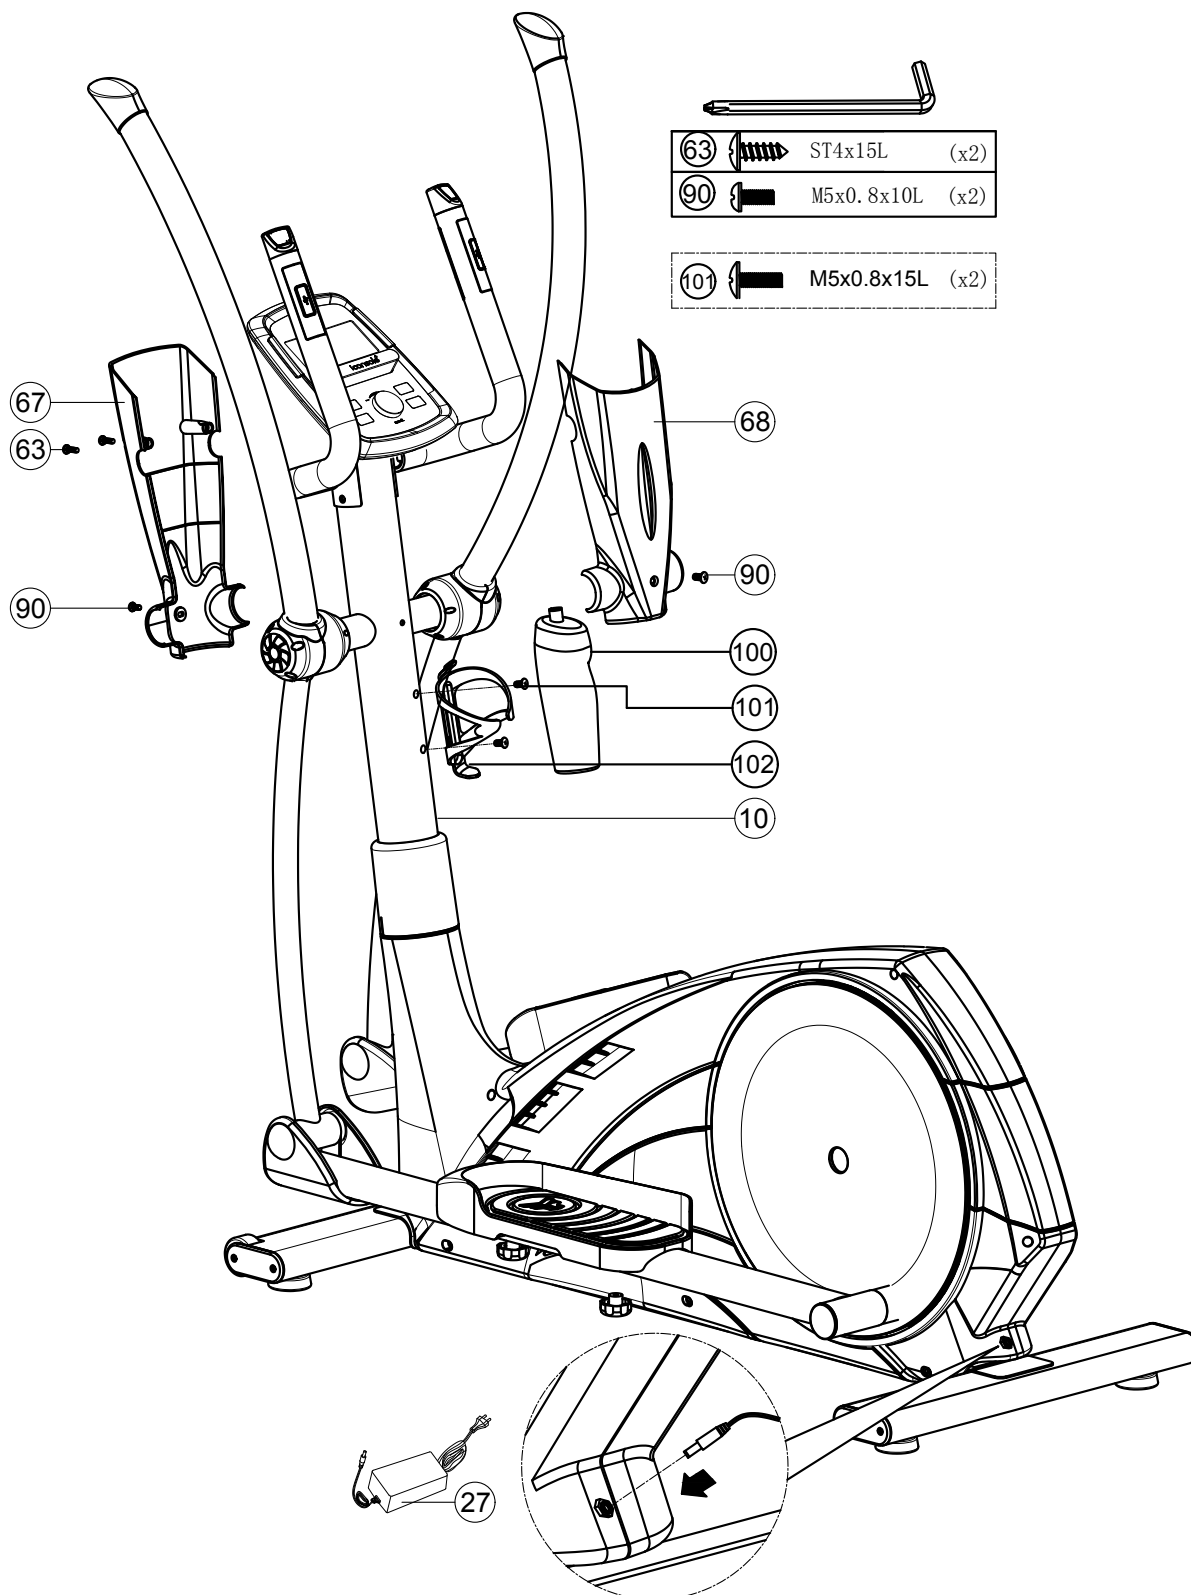

5 Gebruik

Verplaatsen, opbergen en in gebruik nemen

Voordat uw de PERFORM X2i gaat verplaatsen haalt u de voeding uit het product en stopcontact. Pak de X2i bij vast armen en kantel deze voorzichtig naar u toe. De X2i staat nu op zijn transport wielen waarmee u het product gemakkelijk naar de gewenste plaats kunt verrijden. Het kan mogelijk zijn dat u na het verplaatsen van de X2i het product opnieuw waterpas moet zetten. Nadat het product op de gewenste plaats staat kunt u de voeding opnieuw aansluiten.

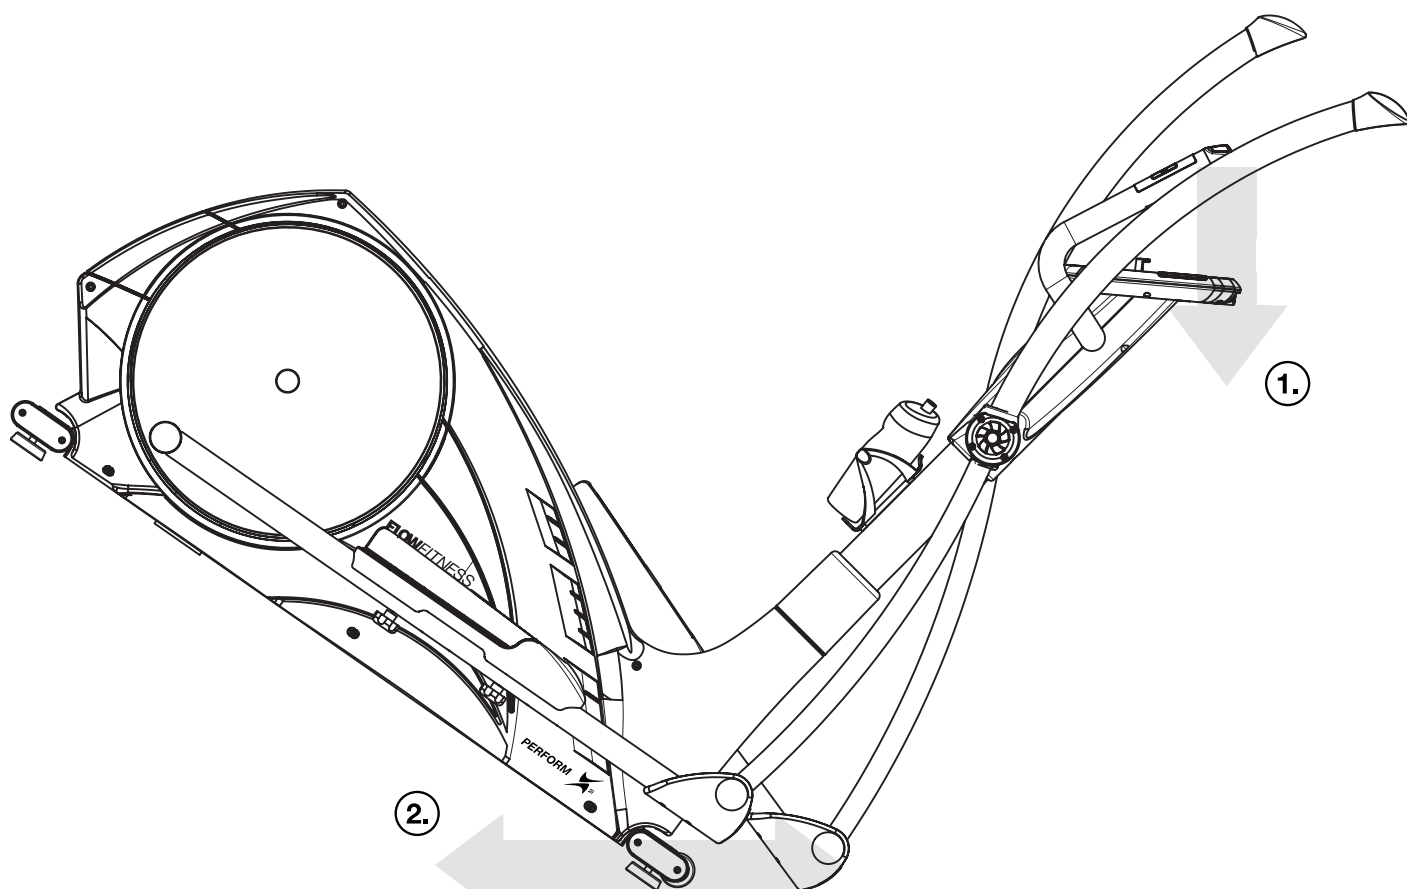

Onderhoud


Flow Fitness adviseert om eens in de zes weken de bouten en moeren van de scharnierpunten te controleren en indien nodig aan te draaien. Gebruik hiervoor het bij het product aangeleverde gereedschap.

Veeg tevens na iedere training het eventuele zweet van alle onderdelen. Hiermee voorkomt u dat het zweet kringen of zelfs corrosie veroorzaakt.

De metalen en kunststof onderdelen zijn met Flow Fitness Shine en Protect te reinigen. Zorg er echter wel voor dat alle onderdelen goed droog zijn, voordat deze weer worden gebruikt.


5 Gebruik

Gebruik van de computer

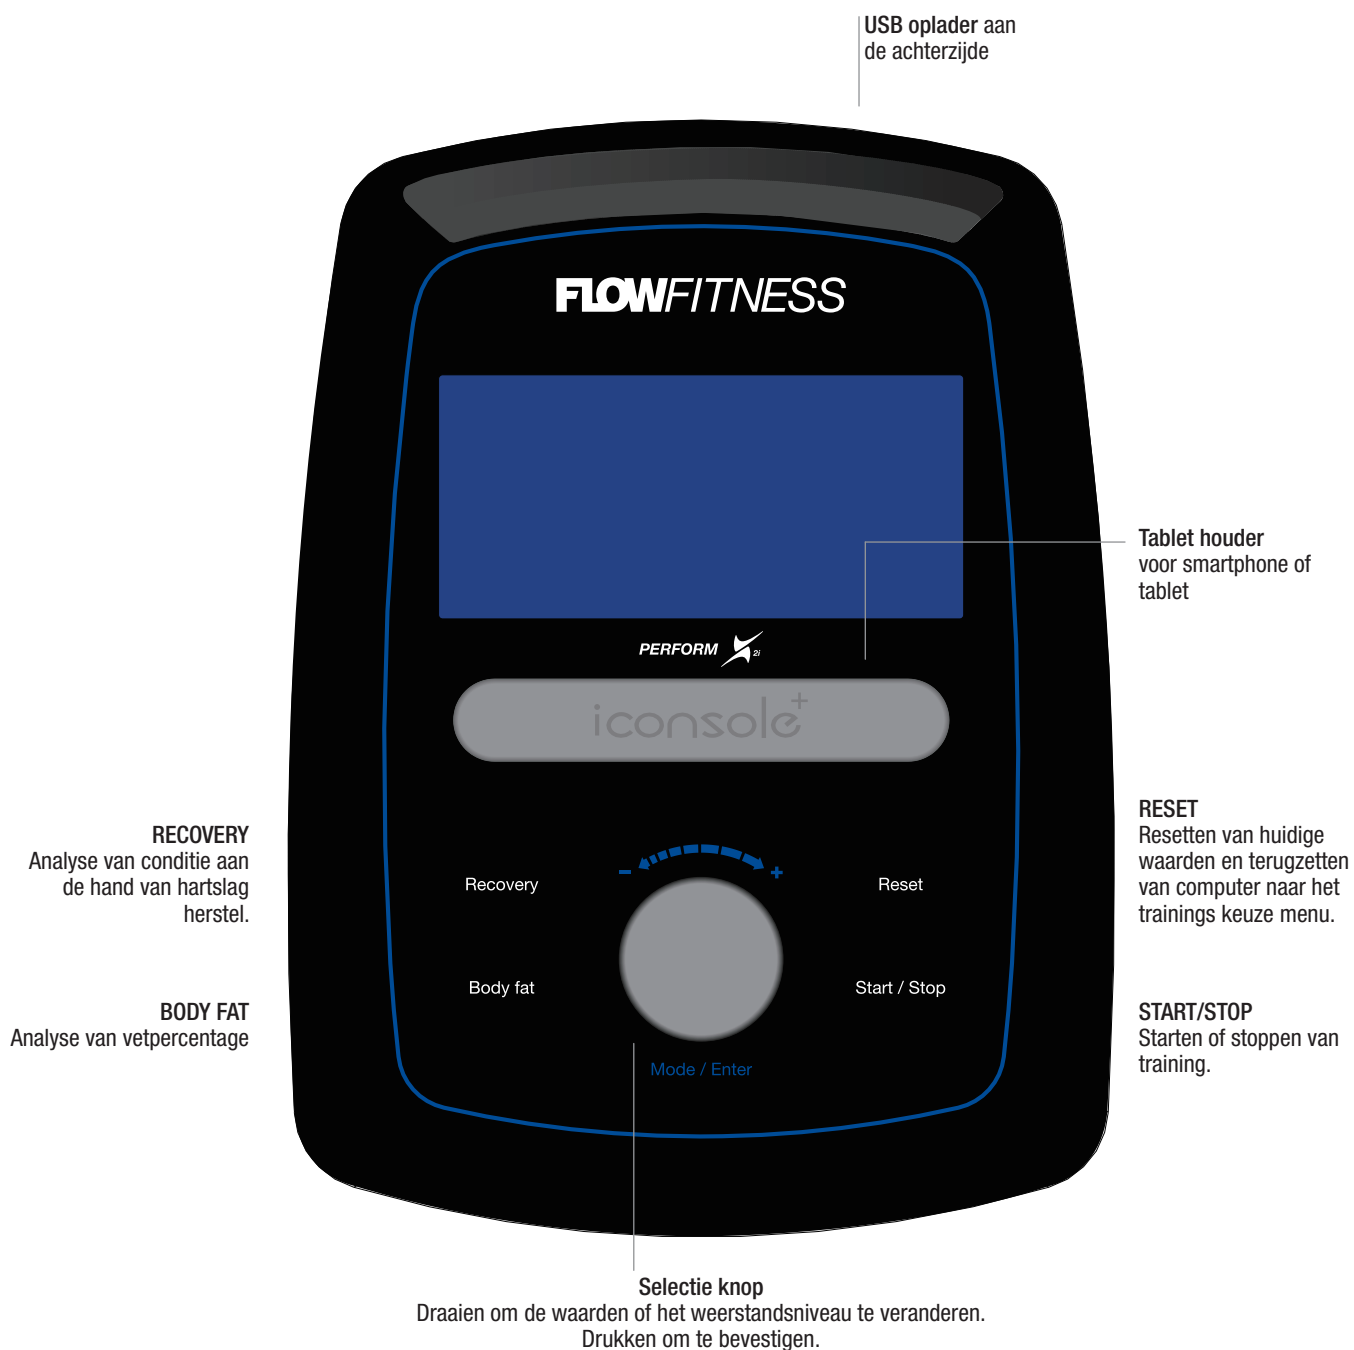

Display Waardes

TIME	De verstreken of resterende tijd afhankelijk van de instelling.
SPEED	Huidige snelheid in KM/U.
RPM	Huidige Rotaties Per Minuut. Deze waarde wordt weergegeven in een grafiek aan de linkerzijde van het scherm boven de waarde snelheid.
DISTANCE	De verstreken of resterende afstand afhankelijk van de instelling.
CALORIES	Een indicatie van het aantal verbruikte calorieën.
PULSE	Weergave van uw hartslag in BPM (Hartslagen Per Minuut). Deze waarde is enkel zichtbaar wanneer uw een optionele Flow Fitness hartslagband draagt of de hand sensoren stevig vast grijpt. Deze waarde wordt ook nog weergegeven in een grafiek aan de rechterzijde van het scherm.
WATT	Het geleverde vermogen in wattage.

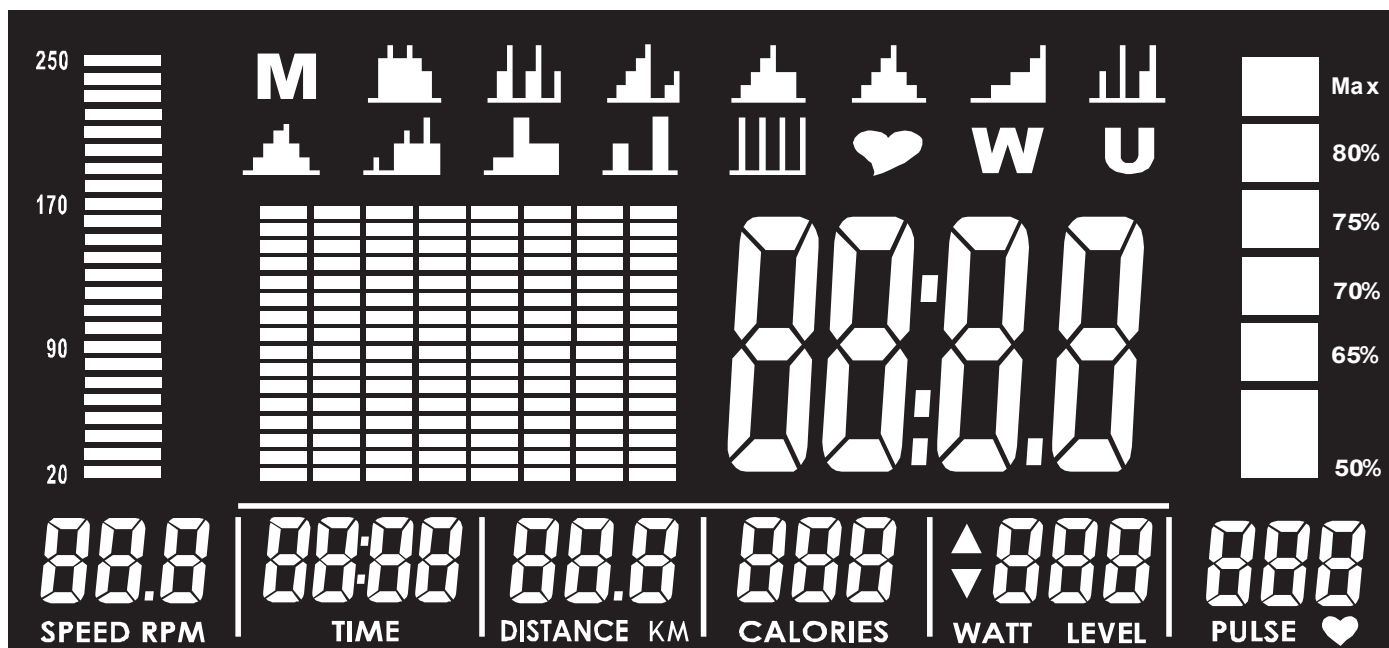

Opstarten

Plug de adapterkabel in het contact van het product. Het systeem geeft een kort geluidssignaal en het display licht op.

Gebruikersprofiel instellen

U kunt 4 verschillende profielen instellen. Na het opstarten kunt u met de selectieknop kiezen tussen U1-U4. Maak uw keuze en bevestig met ENTER (selectieknop indrukken). Er kunnen nu de gegevens van de gebruiker zoals geslacht, leeftijd (A), hoogte (H) en gewicht (W) worden ingevoerd.

De gegevens in het gebruikers profiel worden gebruikt voor de Recovery en Body Fat test. Tevens worden deze waarde gebruikt bij de hartslag gestuurde programma's. Het is van belang deze gegevens correct in te vullen.

Programma keuze

Na het instellen van het gebruikersprofiel komt u in het hoofdmenu. In het menu heeft u de volgende keuzes:

5 Gebruik

Opstarten


M	Manual	handmatige training
	Program	12 voorgeprogrammeerde programma's
	HRC (Heart Rate Control)	4 Hartslaggestuurde training
W	Watt constant	Constant vermogen training
U	User	Gebruikersprogramma

Gebruik de selectie toets om een keuze te maken en bevestig met de **ENTER** knop. Nadat de waarde ingesteld zijn kunt u op de **START / STOP** knop drukken om de training te starten. De computer zal automatisch in **SCAN** mode starten; **RPM**, **SPEED**, **TIME**, **DISTANCE**, **CALORIES**, **WATT** en **PULSE** zullen enkele seconden groot in beeld worden weergegeven. Door op de **ENTER** knop te drukken kan een waarde vastgezet worden. U kunt tussen de waardes wisselen door op de **ENTER** knop te drukken totdat de gewenste waarde zichtbaar is. Alle waardes zijn in het klein zichtbaar onderin het scherm.

MANUAL - Handmatige training



Selecteer 'M' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

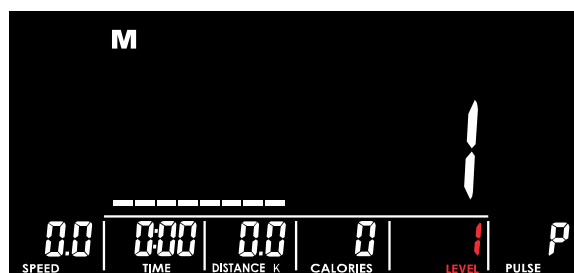

SNELSTART: Door direct op de **START/STOP** knop te drukken, kan de training direct worden gestart. Alle waarden starten bij dit programma op 0 en zullen optellen.



Het is ook mogelijk om eerst een van de volgende doelwaarden waarden in te stellen: **LEVEL** (beginweerstand), **TIME**, **DISTANCE**, **CALORIES** en **PULSE**. Dit kan door middel van de selectieknop. Bevestig elke waarde met **ENTER**.

Start uw training door op **START/STOP** te drukken.


Tijdens uw training kunt u de weerstand nog aanpassen met de selectieknop.

Als de sessie is gestart, lopen alle waarden die u heeft ingesteld af. De training is voorbij als een van deze waarden de nul heeft bereikt. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.


PROGRAM - Voorgeprogrammeerde training



Kies in het hoofdmenu het icoon voor een van de voorgeprogrammeerde programma's. Er kan gekozen worden uit 12 verschillende trainingen. Als u een training heeft geselecteerd, wordt het weerstandsverloop van de training in het display zichtbaar.

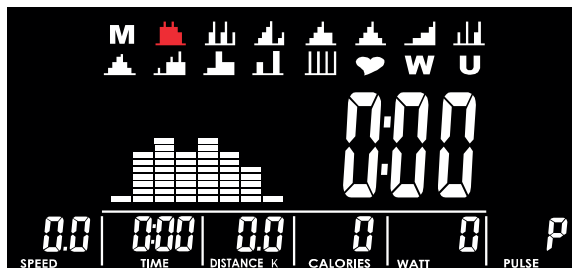

1. Indien de gewenste training verschijnt druk op de ENTER/MODE knop om de training te selecteren.
2. Stel nu het gewenste weerstandslevel in.

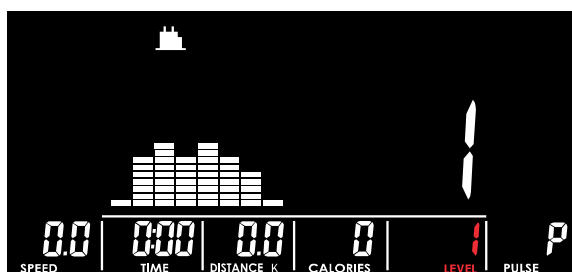

3. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.
4. Druk op START/STOP om uw training te beginnen.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met START/STOP kunt u de training pauzeren. Druk op START/STOP om de training weer te hervatten. Druk op RESET om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

HRC (Heart Rate Control) - Hartslaggestuurde training




Kies in het hoofdmenu menu het icoon voor hartslag gestuurde training. Hierbij kunt u trainen op een percentage van uw maximale hartslag of zelf een streef hartslag instellen. De computer rekent automatisch uw maximale hartslag uit, aan de hand van uw gebruikersprofiel. De maximale hartslag wordt berekend met de formule $220 - \text{uw leeftijd}$. De hartslag wordt gemeten met een optionele Flow Fitness bluetooth borstband of door de hartslagsensoren de gehele training vast te houden.

1. U kunt kiezen uit drie percentages van uw maximale hartslag of een zelf in te stellen waarde: 55%, 75%, 90% of TA (TARGET). Maak uw selectie en bevestig met ENTER.
2. Wanneer u TA (TARGET) in het vorige menu geselecteerd heeft kunt u nu de gewenste streefhartslag instellen.

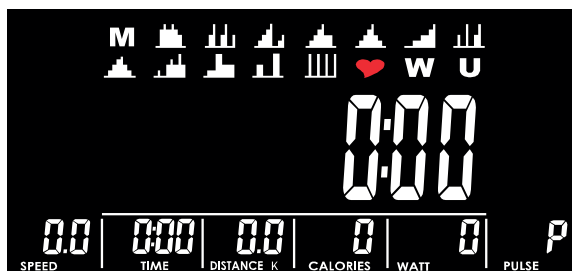

5 Gebruik

3. Vervolgens stelt u de trainingstijd (TIME) in met de selectieknop.
4. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.

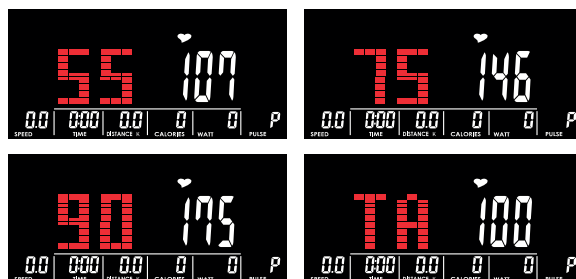

Als de computer 5 seconden lang geen hartslag signaal ontvangt, geeft het display een foutmelding. Controleer dan of de borstband functioneert of op de juiste manier is omgedaan.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

WATT CONSTANT - Constant vermogen training




Met het WATT of constant vermogen programma past de computer automatisch de weerstand aan om de ingestelde wattage aan te houden. Uw trapt snelheid samen met de weerstand bepaald uw vermogen in wattage.

Selecteer 'W' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

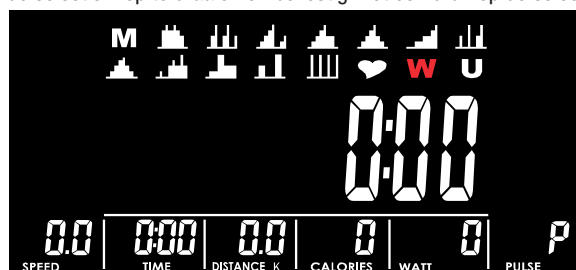

1. Stel het vermogen (wattage) in met de selectieknop en bevestig met de ENTER knop.
2. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.
3. Druk op **START/STOP** om uw training te beginnen.

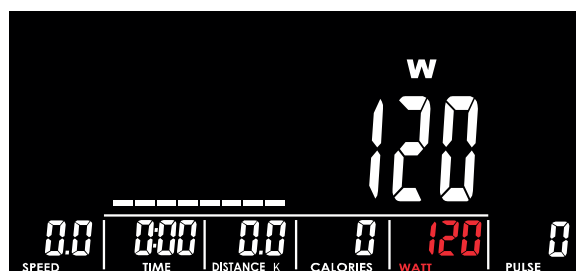

Tijdens uw training kunt u het wattage nog aanpassen met de selectieknop.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met **START/STOP** kunt u de training pauzeren. Druk op **START/STOP** om de training weer te hervatten. Druk op **RESET** om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

USER - Gebruikersprogramma




Met een user program of het gebruikersprogramma kunt u zelf een gebruikersprofiel maken en hierop trainen. Per gebruikersprofiel is het mogelijk om 1 programma op te slaan.

Selecteer 'U' door aan de selectieknop te draaien en bevestig met een druk op de selectieknop.

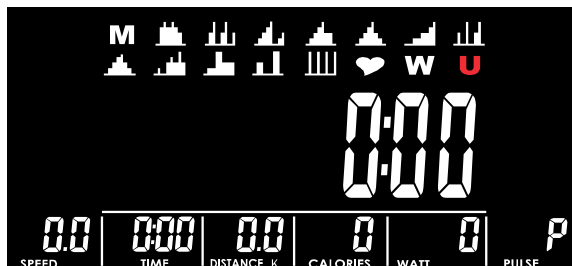

1. Het programma is opgebouwd uit 8 segmenten. Van elk segment kan het weerstands niveau (level) ingesteld worden. Schakel tussen de segmenten met de ENTER knop en verander de weerstand met de selectieknop.
2. Als u klaar bent, druk dan de ENTER toets ca. 4 seconden lang in om uit het bewerkingsmenu te gaan.
3. Stel nu de gewenste trainingstijd (max. 99 minuten) in.

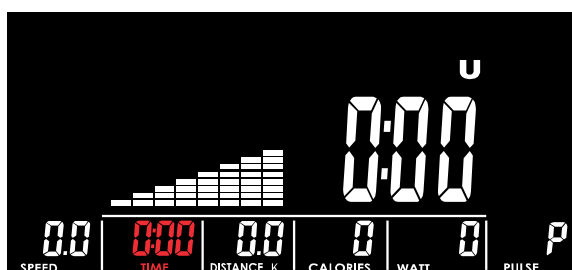

4. Druk op START/STOP om uw training te beginnen.

Tijdens uw training kunt u de weerstand eventueel nog aanpassen met de selectieknop.

Tijdens uw training kunt u de weerstand van het huidige segment aanpassen met de selectieknop.


De training is voorbij als de ingestelde trainingstijd verstreken is. Met START/STOP kunt u de training pauzeren. Druk op START/STOP om de training weer te hervatten. Druk op RESET om de training te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

Body Fat test

Druk op de Body Fat toets om de test te starten. Grijp daarna de handsensoren stevig vast. De computer zal nu een meting van ongeveer 8 seconden doen. Tijdens de meeting verschijnt eerst het geselecteerde user profiel (U1-U4) op het display.


Tijdens de test zullen onderstaande balken in het scherm te zien zijn.

Wanneer de test is afgerond zal de computer uw BMI en Vetpercentage laten zien. Om terug te keren naar het hoofdmenu kunt een de Body Fat toets nogmaals indrukken.

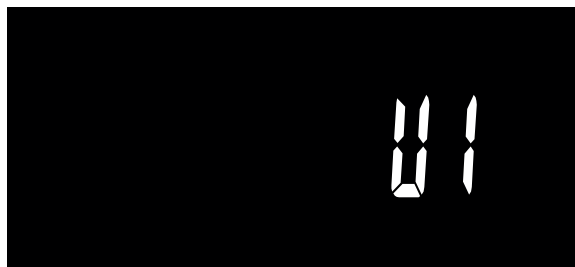



Belangrijk:

De body fat test werkt enkel in het hoofdmenu en niet tijdens een training sessie. Deze test maakt gebruik van de waarde ingevoerd in uw gebruikers profiel. Wanneer u dit opnieuw wilt invullen drukt u 2 seconden lang op de body fat toets. U kunt nu uw Geslacht, Leeftijd, Lengte en Gewicht opnieuw invullen.



Wanneer de meting niet succesvol is zal het display een error melding geven. Hieronder de mogelijke oorzaken voor een error melding:


- | | |
|----|---|
| E1 | Er is geen hartslag via de handsensoren gemeten |
| E4 | Het vetpercentage en BMI vallen buiten de meetbare waarde van 5 tot 50. |

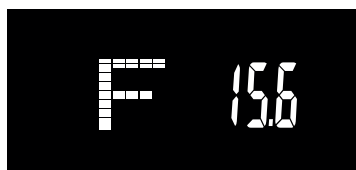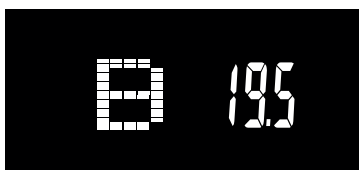

Conditie meting

Na een trainingssessie kunt u een conditiemeting starten door direct op de Recovery toets te drukken. Als u geen optionele hartslagband draagt grijp dan direct de hand hartslagsensoren stevig vast. De resterende tijd van de meting verschijnt nu op het display. De meting duurt een minuut en zal aftellen van 00:60 tot 00:00 houd gedurende deze tijd de sensoren vast of uw hartslagband om.

Als de meting klaar is verschijnt er een code op de monitor. De code ligt tussen de F1 – F6. Hieronder is aangegeven welke code bij welke conditie niveau hoort:

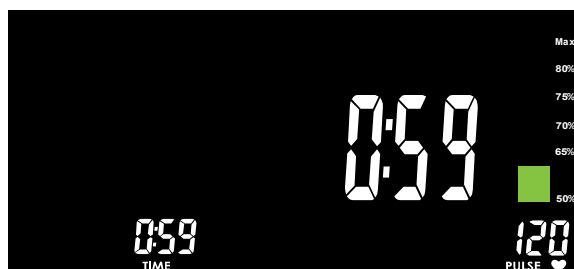

F1:	uitstekend
F2:	goed
F3:	voldoende
F4:	matig
F5:	slecht
F6:	zeer slecht / geen correcte meting



Belangrijk:

1. De RECOVERY conditiemeting start alleen op als er een hartslag gedetecteerd wordt. Voor een goede RECOVERY conditiemeting dient u de hartslag sensoren goed en zonder te bewegen vast te houden of een hartslagband te dragen.
2. Uw conditie is gebaseerd op het herstel van de hartslag na een intensieve training. Daarom kan de RECOVERY conditiemeting alleen gemeten worden na een training met een hartslag van minimaal 150 slagen per minuut.

De X2i computer biedt de mogelijkheid om via uw smartphone of tablet te trainen. Onderstaande smartphones en tablets worden ondersteund;


iOS Besturingssysteem:

- iPod touch (5th generation)
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPhone X
- iPhone 8 / iPhone 8 Plus

5 Gebruik

Trainen met behulp van apps

De Perform X2i computer biedt de mogelijkheid om via uw smartphone of tablet te trainen. Onderstaande smartphone en tablet worden ondersteund;

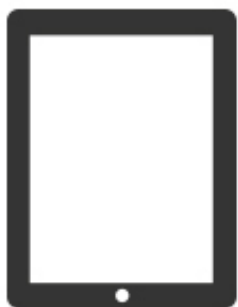

iPad 3 of *nieuwer*
iPad air 1 of *nieuwer*
iPad pro 1 of *nieuwer*



iPad Mini
of *nieuwer*



iPhone 4s
of *nieuwer*



iPod touch (3gen)
of *nieuwer*



Android tablet
OS4.3 of hoger



Android Phone
OS4.3 of hoger

Verbind de X2i met uw Smartphone of tablet

Volg onderstaande stappen om uw mobiele apparaat aan de X2i te koppelen via een bluetooth verbinding:

1. Ga de instellingen op uw iOS of Android apparaat en zet bluetooth aan.
2. Volg de instructies van de ondersteunende apps.

Beschikbare apps

Om te trainen via uw tablet of smartphone dient u eerst een van de ondersteunende apps te downloaden. Op deze pagina vind u een overzicht van de huidige apps geschikt voor uw Peform X2i. Kijk voor eventuele nieuwe apps op www.flowfitness.com.



Kinomap Fitness

Met de Kinomap Fitness app kunt u trainen op video's van sporters die een mooi parcours afleggen. Het doel is voldoende Watt te produceren om het ritme van de video te volgen. Daarnaast is een multiplayer tot 10 spelers beschikbaar. De Kinomap app is gratis voor een beperkt aantal video's. Om toegang tot alle video's te krijgen kan een abonnement bij Kinomap afgesloten worden. Download de Kinomap Fitness app door in de app of play store te zoeken naar 'Kinomap Fitness' of volg een van de onderstaande links:

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/nl/app/kinomap/id611177969?mt=8>

Google Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinomap.training>

Voor verdere ondersteuning, volg deze link:

<https://www.flowfitness.com/handleiding/kinomap.html>



iConsole+ Training

Met de iConsole app kunt u de Perform X2i met uw smartphone of tablet bedienen. Uw trainingen opslaan in een logboek of virtueel trainen, deze app is geheel gratis. Download de iConsole+ app door in de app of play store te zoeken naar 'iconsole' of volg een van de onderstaande links:

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/us/app/ic-training/id1347028353?mt=8>

Google Android Play Store


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changyow.icp4th>

Voor verdere ondersteuning, volg deze link:

<https://www.flowfitness.com/handleiding/kinomap.html>

6

Exploded view

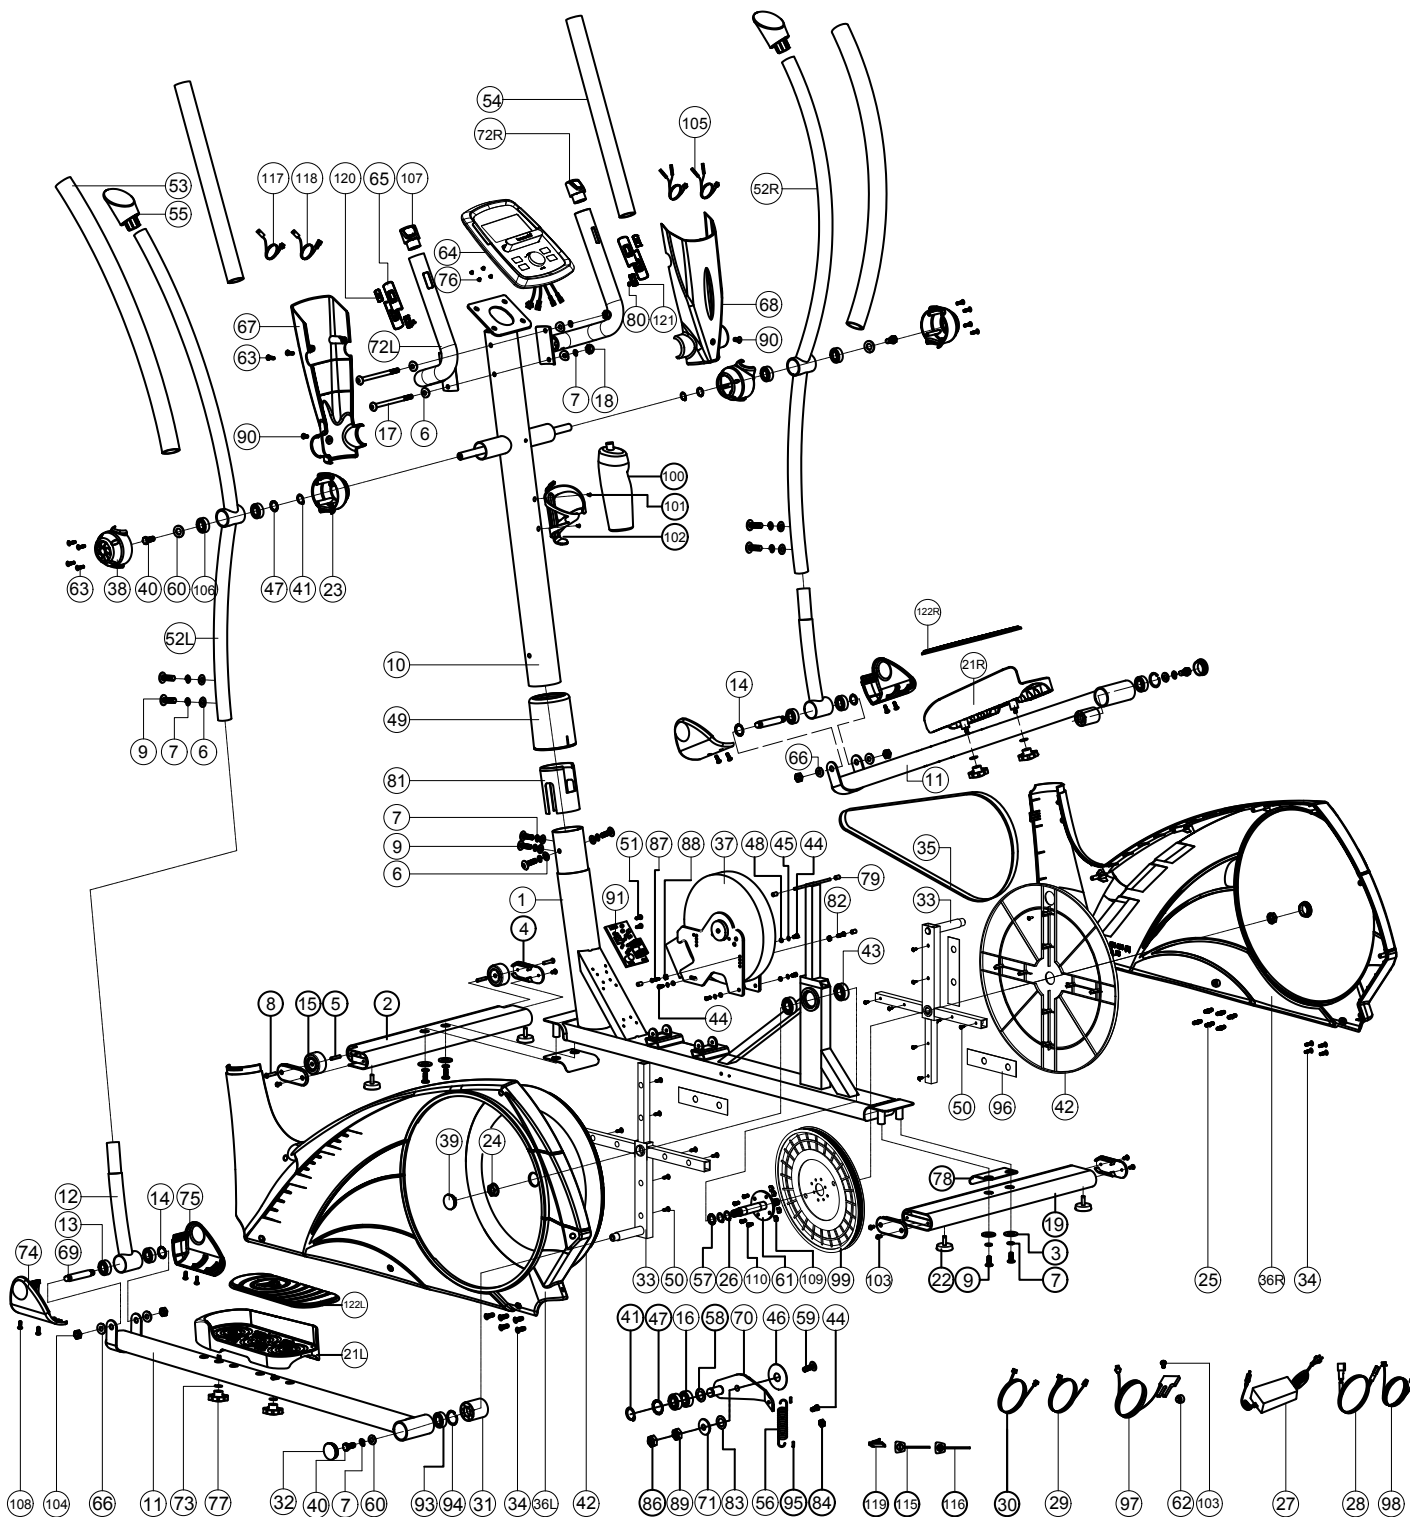

Onderdelenlijst

Nr.	Onderdeel	Aantal	Nr.	Onderdeel	Aantal
1	hoofdframe	1	60	sluitring D21xD8.5x1.5T	4
2	voerpoot	1	61	crank as	1
3	sluitring D30xD8.5x2.0T	4	62	magneet	1
4	voerpoot eindkap	4	63	schroef ST4.2x1.4x15L	10
5	as	2	64	computer	1
6	gebogen ring D22xD8.5x1.5T	12	65	hand pulse sensor	4
7	veerring D15.4 XD8.2x2T	14	66	sluitring D22xD10x2T	4
8	inbusbout M6x1x35L	2	67	computer afdekkap voor	1
9	inbusbout M6x1x20L	12	68	computer afdekkap achter	1
10	stuurbuis	1	69	pedaalstang as	2
11	pedaalstang	2	70	bevestigingsplaat V-snaar wielte	1
12	roterende arm verbindingstuk	2	71	sluitring D28xD8.5x3T	1
13	lager 6001ZZ	4	72L	linker vaste arm	1
14	gegolfde ring D12.2xD15.8x0.3T	2	72R	rechter vaste arm	1
15	transportwiel	2	73	sluitring D14xD6.5x0.8T	4
16	lager 6001ZZ	2	74	linker scharnierpunt afdekkap	2
17	inbusbout M8x1.25x100L	2	75	rechts scharnierpunt afdekkap	2
18	nylon moer M8x1.25x8T	2	76	bout M5x0.8x10L	4
19	achterpoot	1	77	zadelverstelknop	4
21L	linker pedaal	1	78	beschermrubber achterpoot	2
21R	rechter pedaal	1	79	beschermrubber voerpoot	4
22	hoogte verstel knop	4	80	schroef ST4.2x1.4x20L	2
23	rotatiepunt afdekkap binnen	2	81	zadelbuis bescherm huls	1
24	borgmoer M10x1.25x10T	2	82	schroef ST4.2x1.4x20L	1
25	afstandbus	6	83	kunststof ring D10xD24x0.4T	1
26	borgring D22.5xD18.5x1.2T	2	84	moer M6x1x6T	1
27	adapter	1	86	nylon moer M8x1.25x8T	1
28	kabel	1	87	bout M5x0.8x25L	1
29	computerkabel boven	1	88	moer M6x1x6T	2
30	computerkabel onder	1	89	moer M6x1x6T	1
31	pedaalstang as	2	90	bout M5x0.8x10L	2
32	pedaalstang dop	2	91	Motor controller board (MCB)	1
33	crankkruis	2	93	lager 6001ZZ	2
34	schroef ST4.2x1.4x20L	9	94	borgring S-40(1.80T)	2
35	V-snaar	1	95	kunststof ring	2
36L	linker frame afdekkap	1	96	rubber inlay	8
36R	rechter frame afdekkap	1	97	sensor kabel	1
37	Industrie weerstandssysteem (EMS)	1	98	voedingkabel	1
38	rotatiepunt afdekkap buiten	2	99	V-snaar wiel	1
39	asdop	2	100	bidon	1
40	zeskantbout M8x1.25x20	4	101	bout M5x0.8x10L	2
41	borgring S-16(1T)	3	102	bidonhouder	1
42	ronde schijf	2	103	bout M5x0.8x12L	7
43	lager 6004-2RS	2	104	nylon moer M10x1.5x10T	4
44	zeskantbout M6x1.0x15L	5	105	handpulse sensor kabel	2
45	veerring D10.5xD6.1x1.3T	4	106	lager 6001ZZ	4
46	kunststof ring D50xD10x1.0T	1	107	knop	2
47	gegolfde ring D21xD16x0.3T	3	108	schroef ST4.2x1.4x20L	8
48	sluitring D13xD6.5x1.0T	4	109	nylon moer M6x1.0x6T	4
49	stuurbuis afdekkap	1	110	zeskantbout M6x1.0x15L	4
50	schroef ST4.2x1.4x15L	16	115	membraam knop (-)	1
51	schroef ST4.2x1.4x15L	2	116	membraam knop (+)	1
52L	linker roterende arm	1	117	membraam knop kabel (1)	1
52R	rechter roterende arm	1	118	membraam knop kabel (2)	1
53	foam	2	119	bevestigingsclip	2
54	foam	2	120	handpulse sensor houder boven	2
55	roterende arm eindkap	2	121	handpulse sensor houder onder	2
56	veer D2.6xD15x82L	1	122L	linker pedaal rubber inlay	1
57	gegolfde ring D27xD20.3x0.5T	1	122R	rechter pedaal rubber inlay	1
58	sluitring D24xD16x1.5T	1			
59	inbusbout M8x1.25x30L	1			

Probleemoplossen

Probleem Tijdens het trainen piept of kraakt de hometrainer.

Oplossing Piepen of kraken wordt in veel gevallen veroorzaakt door dat een kunststof kap die tegen het metalen frame of stang schuurt. Om dit te verhelpen kunt u er WD40 olie op spuiten. Dit is te verkrijgen in de betere fietsenwinkel of doe-het-zelf zaak.

Probleem De computer ontvangt slecht of geen hartslag.

Oplossing Hiervoor controleert u de volgende punten van de hartslagband:

- Heeft u de gebruikers instructie gevolgd van de hartslagband? Het is namelijk belangrijk dat de sensoren vochtig worden gemaakt voor beter contact met de huid.
- Is de batterij vol en juist geplaatst?
- Zit de band strak genoeg?

Probleem Ik krijg geen verbinding tussen mijn apparaat en Kinomap

Oplossing U dient eerst een uitrusting aan te maken in Kinomap. Ga naar het menu en kies uitrusting, vervolgens kunt u een apparaat toevoegen. Als u een hometrainer heeft, klikt u op exercise bike. Heeft u de stappen doorlopen, maar ziet u niet de naam van het apparaat, kijk dan of u Fithiway of iconsole ziet staan.

Indien uw probleem niet is opgelost of niet staat beschreven, raadpleeg dan de fitnessdealer waar uw het product heeft gekocht.

Garantievoorwaarden

Flow Fitness verleent een garantie aan huis op onderdelen, voorrijkosten en uurloon, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Het garantie termijn van uw Flow Fitness product is te vinden op <https://www.flowfitness.com/nl/support/>. De garantie heeft uitsluitend betrekking op materiaal- en/of productiefouten.

Indien u optimaal gebruik wilt maken van deze garantie, registreer dan uw Flow Fitness product op:

<https://www.flowfitness.com/nl/registreer-uw-product/>

Indien het product defect is, neem dan contact op met de fitnessdealer bij wie u het product heeft gekocht en meld het defect. Omdat Flow Fitness uitsluitend met gespecialiseerde en ervaren dealers samenwerkt, kan deze in veel gevallen het defect verhelpen. Indien nodig neemt de dealer contact op met Flow Fitness. Vervolgens zal Flow Fitness in samenwerking met de dealer het defect naar eigen inzicht verhelpen. Indien het defect binnen het garantietermijn valt, zal dit kosteloos gebeuren.


De garantie vervalt wanneer:

- er gebreken zijn ontstaan aan het product door een onjuiste montage van het toestel dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies zoals beschreven in deze handleiding,
- reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door Flow Fitness aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
- het product naar het oordeel van Flow Fitness is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van normale slijtage,
- het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven,
- het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven,
- defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf.

Het garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstaande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

FLOWFITNESS

PERFORM X2i User Manual

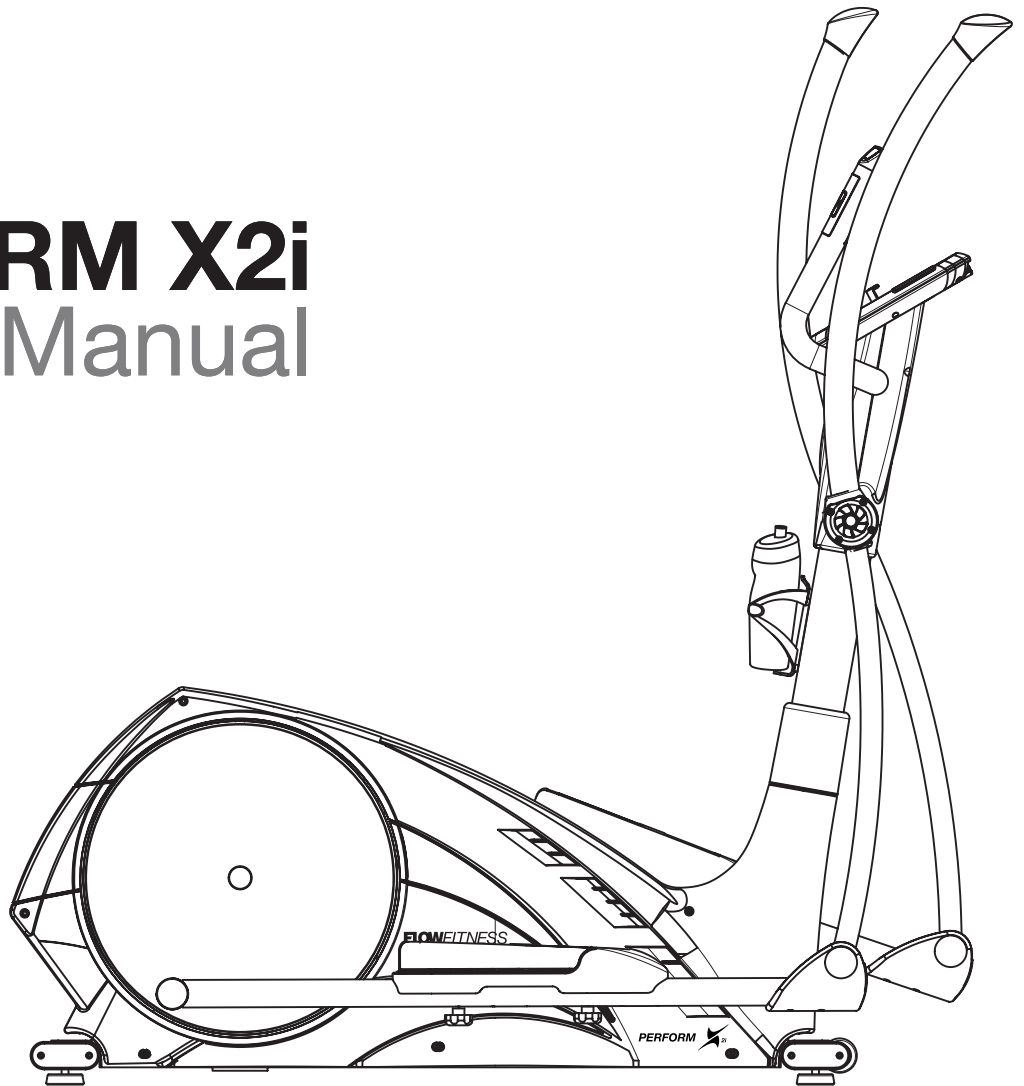

ENGLISH

1.	Important information	36
	Content of Package	37
2.	Introduction	38
	Important parts.....	38
	Specifications.....	39
3.	Fitness	40
	What is fitness.....	40
	Training by heart rate	40
	Determining your trainings goal.....	40
	Warming Up & Cooling Down.....	41
	Introduction training schedule	42
	Training schedule to improve stamina.....	43
	Training schedule to lose weight.....	43
4.	Assembly	44
	1. Assembly of the stabilizers	44
	2. Assembly of the pedals.....	45
	3. Handlebar post assembly.....	46
	4. Assembly of the computer	47
	5. Assembly of the fixed arms.....	48
	5. Assembly of the covers.....	49
5.	Use	50
	Storage, moving and usage	50
	Maintenance	51
	Using the computer	52
	Training with Apps.....	60
6.	Product information	62
	Exploded view	62
	Part list.....	63
	Troubleshooting.....	64
7.	Warranty	65
	Warranty	65

1 Important information

Health

IMPORTANT: read this instruction manual first and follow the instructions carefully before using the product.

- Consult an expert to determine the training level that is most suitable for you.
- If you experience any dizziness, nausea or any other physical discomfort while training, cease the training immediately and consult a physician.
- Watch your heart beat during the training and immediately stop training when values are inconsistent.
- We advise you to do warming up and cooling down exercises during five to ten minutes before and after use of the product. This way your heart rate can increase and decrease gradually and you can prevent painful muscles.

Safety










- Only use this product as described in this instruction manual.
- Before using this product check that the product functions as it should. In case of malfunction or a defect stop training immediately and contact your dealer.
- Do not use the product when there is a malfunction.
- The product has to be positioned on a flat surface.
- The product can only be used by one person at the same time.
- The product can be used by persons weighing up to 140 kg.
- Always make sure that there is at least one meter of free space in all directions around the product when you are training.
- Don't stick any objects in any opening of the product.
- Keep children and pets away from the product.
- Handicapped persons should get consent from a medical expert and follow their directions for training with the product.
- Do not place hands or feet under the product.
- Never hold your breath during a training session. Your breathing should be at a normal interval depending on the intensity of the training.
- Start your training schedule slowly and build it up gradually.
- Always wear appropriate clothing during training. Don't wear anything that's too loose and can get caught between moving parts of the equipment.
- When moving the equipment always use the appropriate lifting techniques to prevent back injury.
- Check screws and bolts regularly and fasten them if they are loose.
- The owner of the product is responsible for all users to be aware of the warnings and instructions as mentioned in this instruction manual.
- This product is intended for use in a clean and dry environment. Storage in cold and / or moist areas could lead to problems with the product.



WARNING


Have your physical condition checked by a licensed physician before you start training. This is particularly important for persons over 35 years old or persons who have any problems with their health. Read all instructions before using the equipment. Flow Fitness is not responsible for any personal injury or damage to property caused by the use of this equipment.

Content of Package

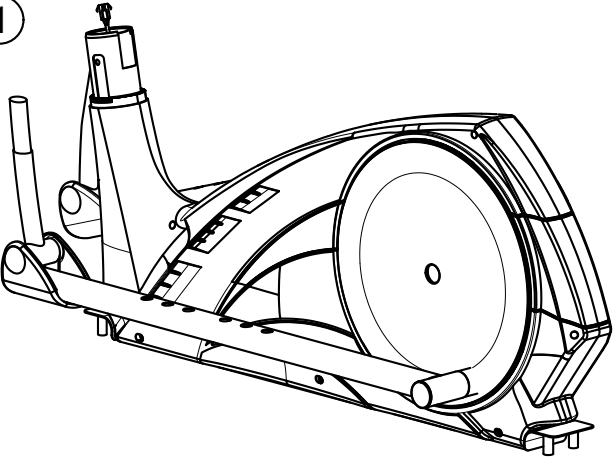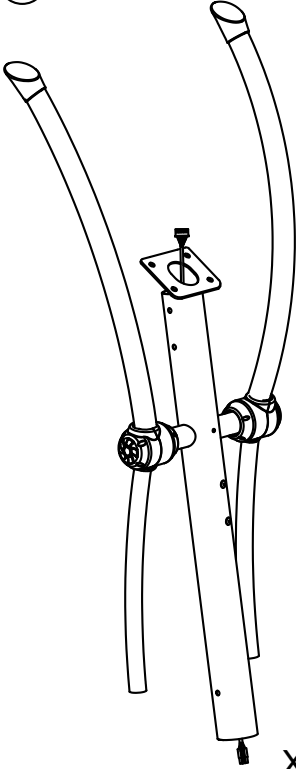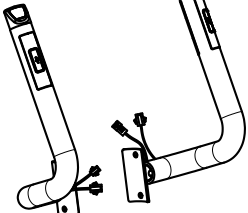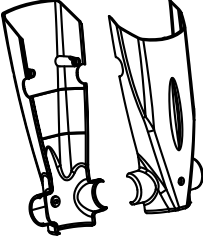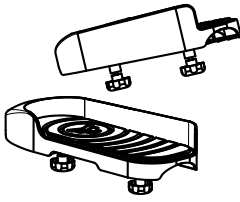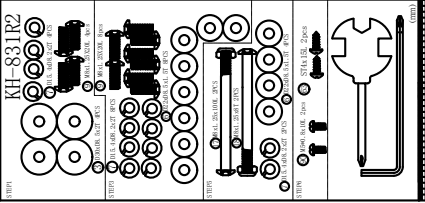①  x1		⑩  x1
②  x1	④⑨  x1	
⑱  x1	⑥④  x1	
⑦②L&⑦②R  x1	⑥⑦&⑥⑧  x1	②①L&②①R  x1
②⑦  x1	①①①  x1	①①②  x1
 x1		

2 Introduction

Important parts

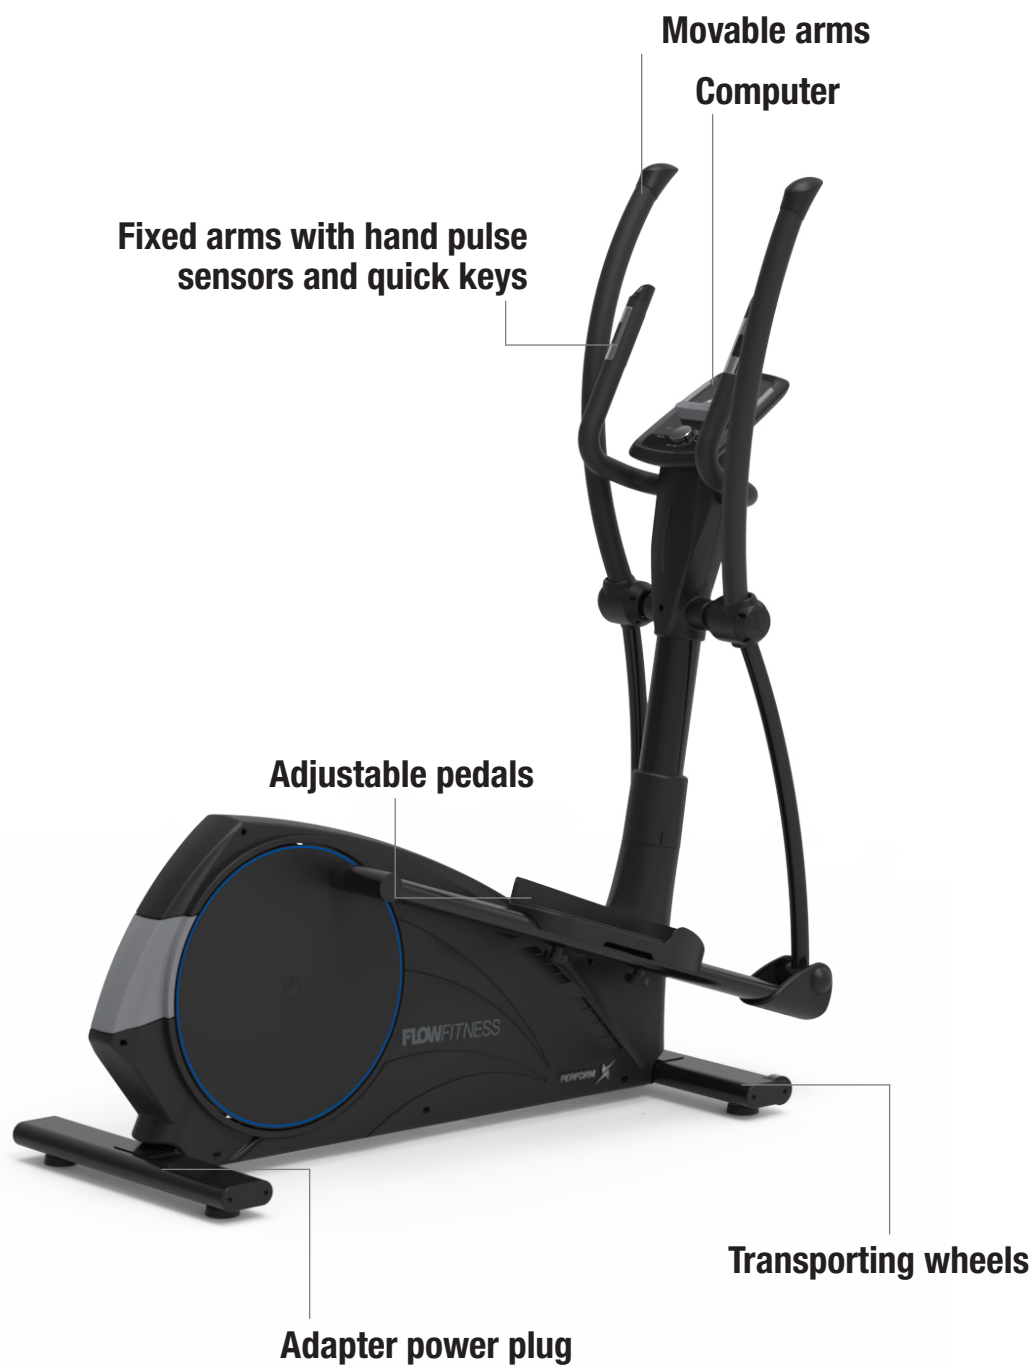

Specifications

iConsole

24 Total programs
 1 Manual program
 12 Preset programs
 4 User
 3 Heart Rate Controlled programs
 1 Target Heart Rate program
 1 Consistant WATT

Recovery test
 Heart rate registration with an optional bluetooth chest belt
 USB charger
 Bluetooth 4.0

Training with apps

iConsole
 Kinomap

iconsole⁺

Technical

69 Resistance levels
 18.5 kg Rotating mass
 Ergometer

Size and weight
 Length: 116 cm
 Height: 163 cm
 Width: 63 cm
 Weight: 56 kg

Ergonomics

Adjustable pedals
 Quick keys

What is fitness



What is fitness? Generally it can be described as an fitness exercise that causes your heart to pump more oxygen to your muscles via the blood from your lungs. The harder the workout, the more fuel (oxygen) the muscles require to achieve this rate of oxygen. The heart has to pump harder to get the oxygenated blood into the muscles. If you have a good stamina, your heart pumps more blood with each heartbeat. The heart will not have to beat that often to transport the necessary oxygen into your muscles. Your resting heart rate and heart rate during exercise will reduce.

Training by heart rate



While training it is important to monitor your heart rate. The heart rate is essential for the result of your training. Your best training heart rate depends firstly on your age. Your maximum heart beat can be determined by this. Secondly the most effective heart rate depends on your training goals. If your training goal is to lose weight, then the most effective training is at 60% of your maximum heart rate. If your training goal is to improve your stamina, then you should train at 85% of your maximum heart rate.

The body stores energy in two forms: carbohydrates and fat. When we exercise we use a combination of these two energy supplies. If the training intensity is at a high level the body will mostly choose the energy that burns fast: carbohydrates. Since there is a limited supply of these carbohydrates you can't continue this for a long period of time. When training at a low intensity the body will mostly choose to use a long lasting source of energy: fat. Since this is stored in large quantities in the body, you can continue this kind of training for a longer time.

Determining your trainings goal



Below you will find a schedule allowing you to calculate the best heart rate for your training. In this schedule each age category has a range that your heart rate should be in during your training. The middle column has the values you should try to maintain if you want to lose weight. If you want to improve your stamina you should try to maintain the rates in the right column.

For each individual the best way to start training is different. If you have not exercised in some time or are overweight, you should start your training schedule slowly and gradually increase the level of activity.

Age	Weight lost (beats per minute) 60%	Improve stamina (beats per minute) 85%
20 - 24	120 - 118	170 - 167
25 - 29	117 - 115	166 - 163
30 - 34	114 - 112	162 - 158
35 - 39	111 - 109	157 - 154
40 - 44	108 - 106	153 - 150
45 - 49	105 - 103	149 - 145
50 - 54	102 - 100	144 - 141
55 - 59	99 - 97	140 - 137
60 and older	96 - 94	136 - 133

In the last chapter of this instruction manual you will find several different training schedules (chapter 5. general information). You can use these schedules to reach your training goals. The schedules are divided in two phases. The first phase can be used for beginners or persons who start training after a long period of inactivity. During this phase the level of intensity is built up gradually. After six weeks the second phase begins. You can then choose a training schedule to lose weight or improve your stamina.

Warming Up & Cooling Down

A good training schedule starts with a good warming up and ends with a cooling down of the muscles. This will prevent painful muscles and injury. Below you will find some suitable exercises.



Head Roll

Tilt your head to the right. Hold this for one second, so that you feel a little pull in the muscles on the left side of your neck. Do the same for the other side, front and back. Repeat two or three times.



Toe Touch

Slowly bend forward with your back and arms relaxed. Bend as far as you can and hold the position for ten seconds. Repeat this two or three times.



Side Stretch

Extend both your arms up in the air and reach as high as you can with your right arm. Lean a bit to the left so that the muscles in the right side of your torso are stretched. Hold this position for one second. Relax and make the same motion on the other side of your body. Repeat this three or four times.



Knee bend

Set your feet shoulder-width apart and stretch your hands out. Lower yourself no more than 10cm by bending your knees. Come back up again and repeat several times.



Lower back stretch

Begin on all fours. Stretch your arms out in front of you, allowing your face to lower to a position near the floor. Gently sit back. Rest your glutes just above your heels. Ease back and feel the gentle stretch in your lower back.



Hamstring Stretch

Sit down on the floor with your right leg extended in front of you and place the sole of your left foot on the inside of your right upper leg. Bend forward in the direction of your right foot and hold this position for ten seconds. Relax and then do the same with your other leg. Repeat two or three times.

Introduction training schedule

Training schedule week 1 and 2

Train at 60% of your maximum heart rate with a maximum of 3 times a week.



Training schedule week 2 and 3

Train at 60% of your maximum heart rate with a maximum of 4 times a week.



Training schedule week 5 and 6

Train at 60% of your maximum heart rate with a maximum of 5 times a week.



After completing the introduction training schedule for six weeks, you can choose the follow-up training schedule that is best suited to your needs. You can choose a schedule that will maximize your weight loss, or one that will improve your stamina. Both training schedules are on the next page.

Training schedule to improve stamina


Training schedule week 7 and 8

Train at 85% of your maximum heart rate with a maximum of 6 times a week.



Training schedule week 9 and beyond

Train at 85% of your maximum heart rate with a maximum of 6 times a week.



Training schedule to lose weight


Training schedule week 7 and 8

Train at 60% of your maximum heart rate with a maximum of 6 times a week.



Training schedule week 9 and beyond


Train at 60% of your maximum heart rate with a maximum of 6 times a week.



4 Assembly





1. Assembly of the stabilizers

Assemble the front stabilizer (2) and rear stabilizer (19) onto the main frame by fastening allen bolt (9), spring washer (7) and flat washer (6). By turning the wheel on both sides of the stabilizers, the height can be adjusted to level the crosstrainer.

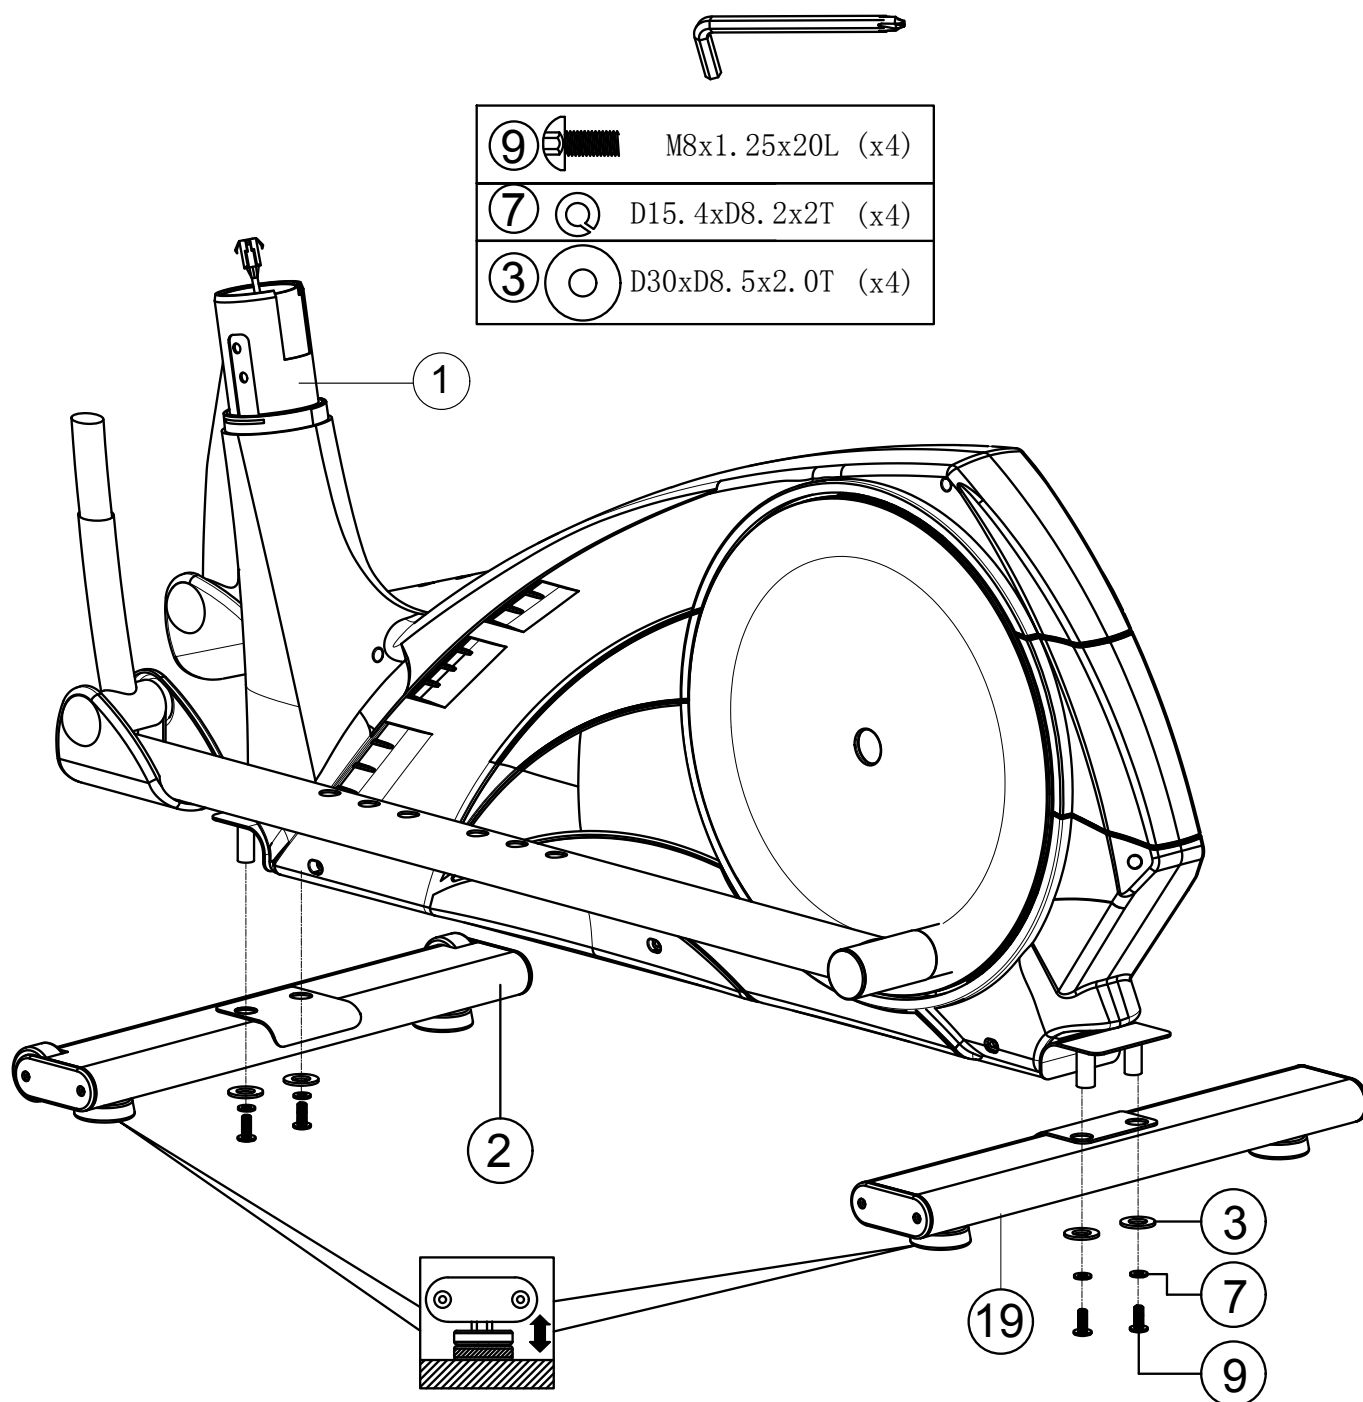


2. Assembly of the pedals

1. Assemble the pedals (21L & 21R) onto the left and right pedal support (11) by fastening washers (73) and club knob (77).
2. The pedals (21L & 21R) can be assembled in three different positions.

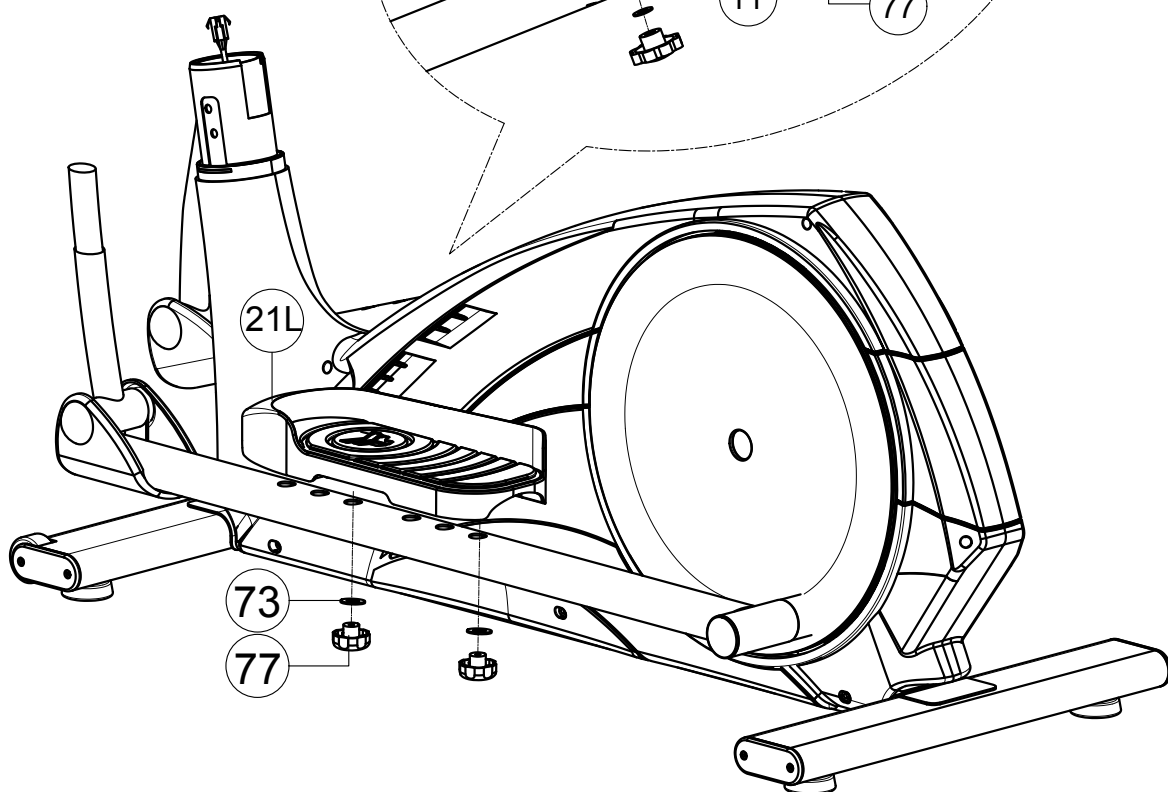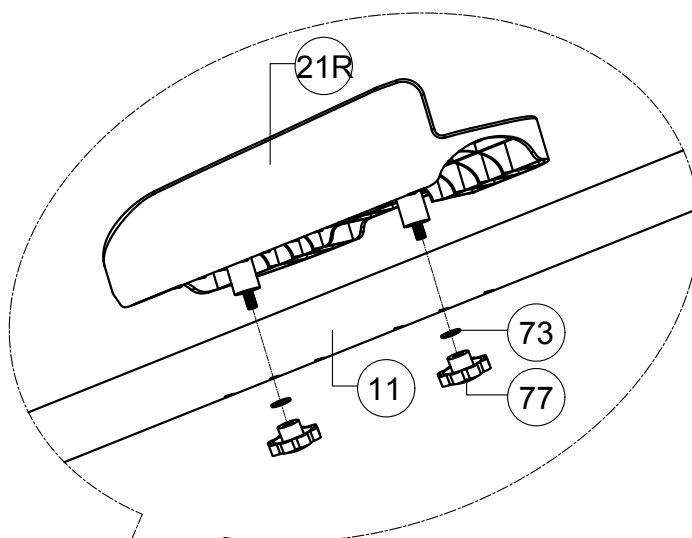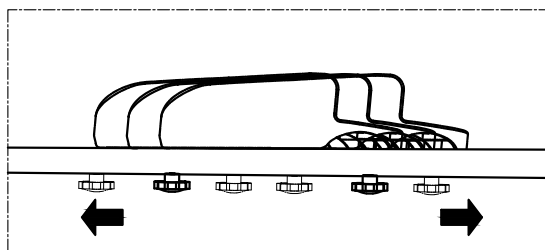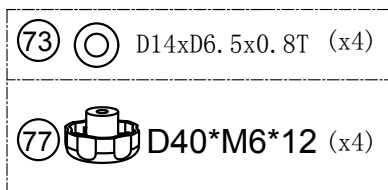


3. Handlebar post assembly

1. Slide the upper protective cover (49) onto the handlebar post (10) as displayed in figure (a).
2. Connect the upper computer cable (29) with the lower computer cable (30) as displayed in figure (b).
3. Assemble the handlebar post (10) onto the main frame by fastening washers (6), spring washers (7), and Allen bolts (9) as displayed in figure (c).
4. Assemble the movable arms (52L & 52R) to the moveable supporting tube (12) by fastening washers (6), spring washers (7) and Allen bolts (9).

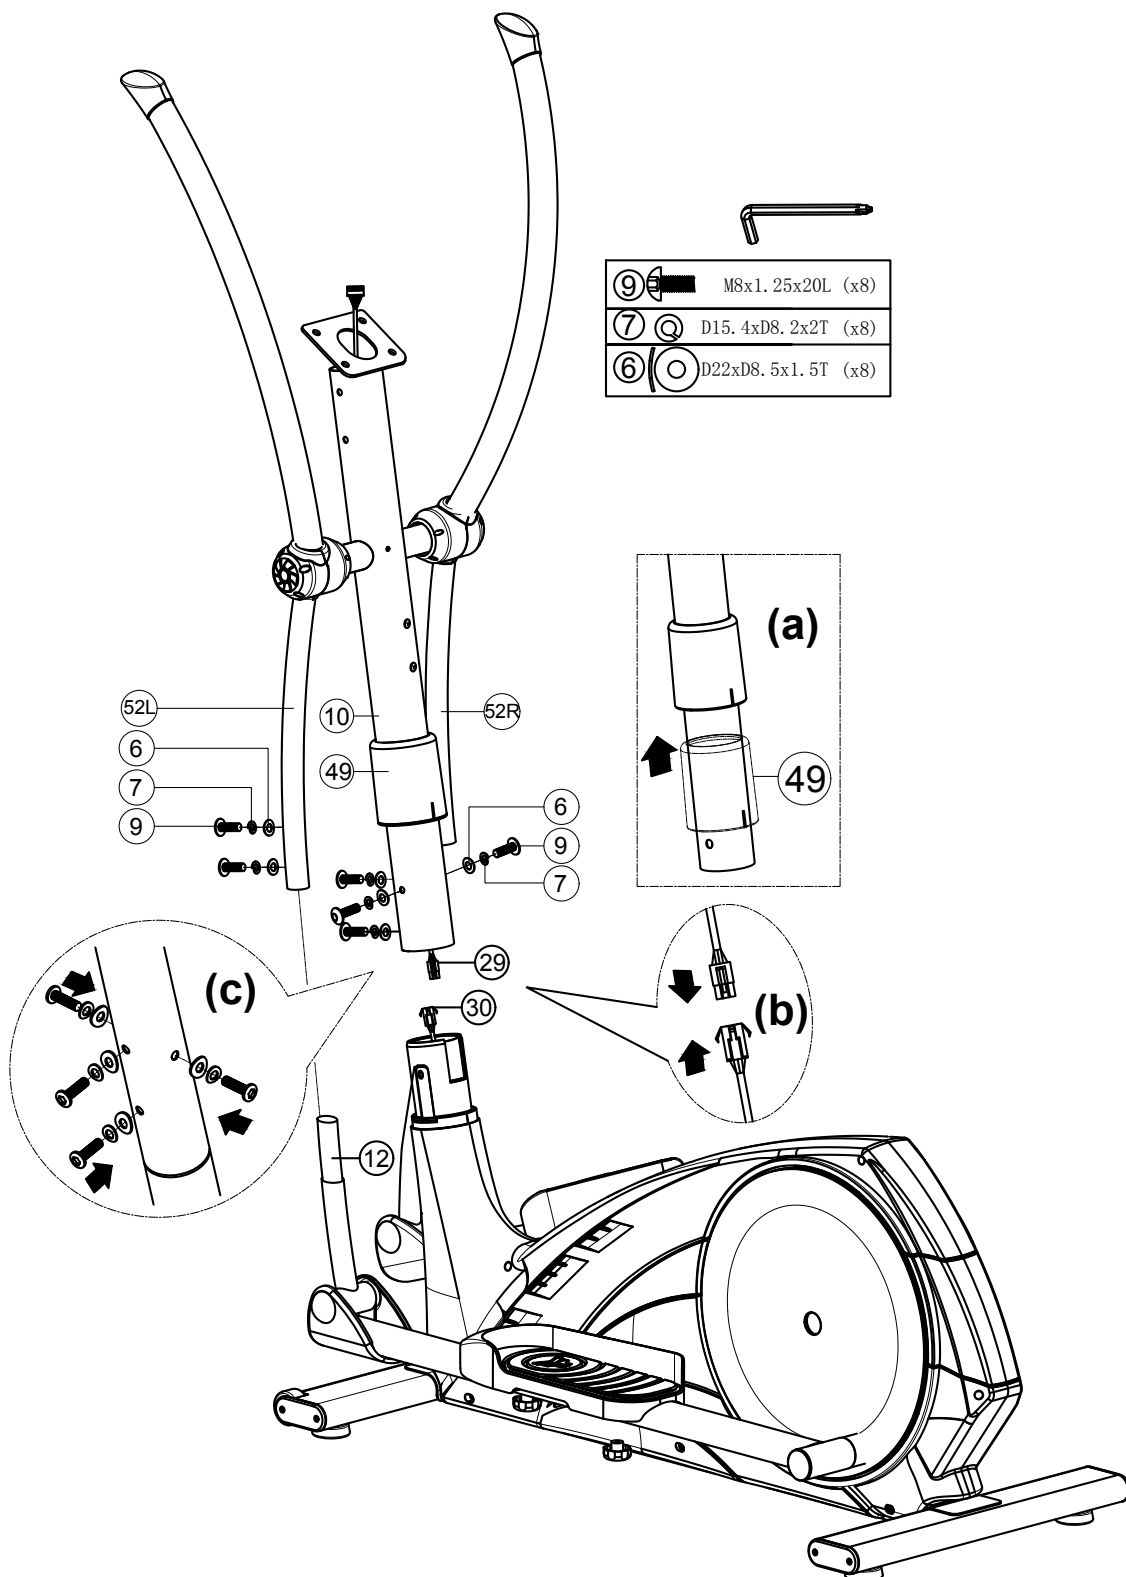

4. Assembly of the computer


1. Connect the upper computer cable (29) to the computer (64).
2. Feed the cables from the rear of the computer trough the handlebar post as display in the illustration below.
3. Assemble the computer (64) to the handlebar post (10) by fastening the cross screws (76).

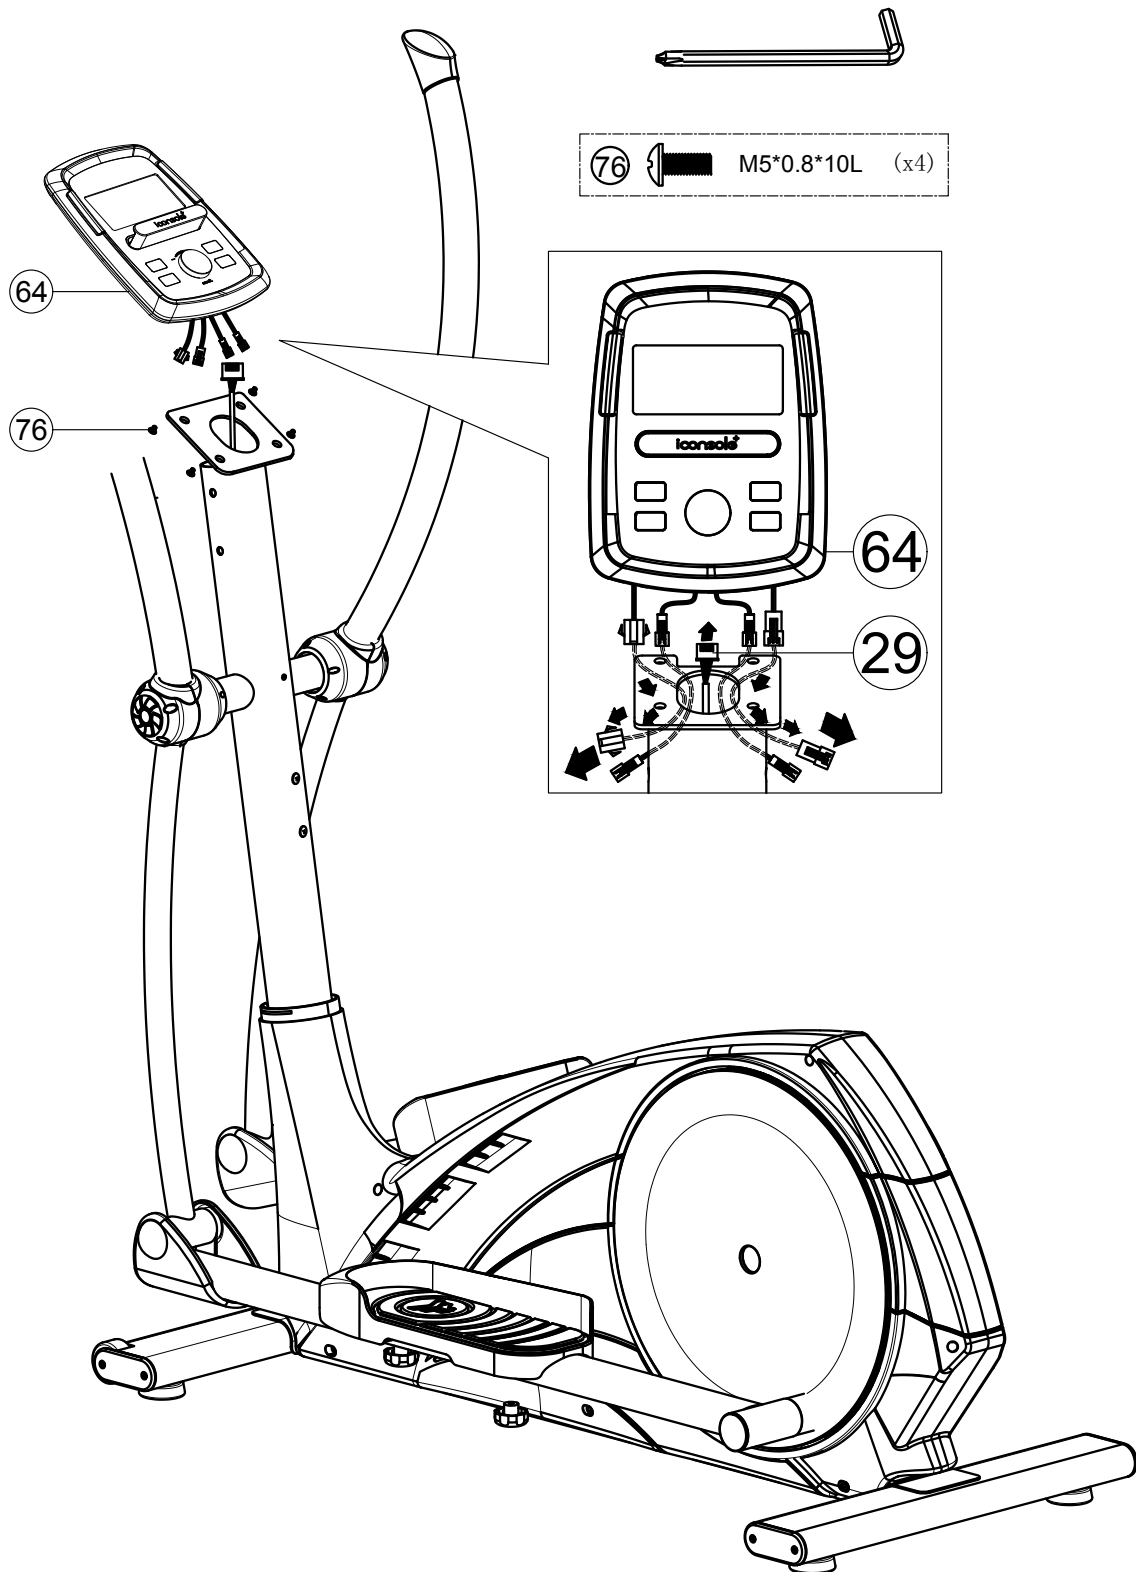

4 Assembly


5. Assembly of the fixed arms

1. Assemble the left and right fixed handlebar (72L & 72R) on the handlebar post (10) by fastening the Allen bolt (17), curved washer (6), spring washer (7) and the self locking nut (18).
2. Connect all communication cables as displayed in figure b.

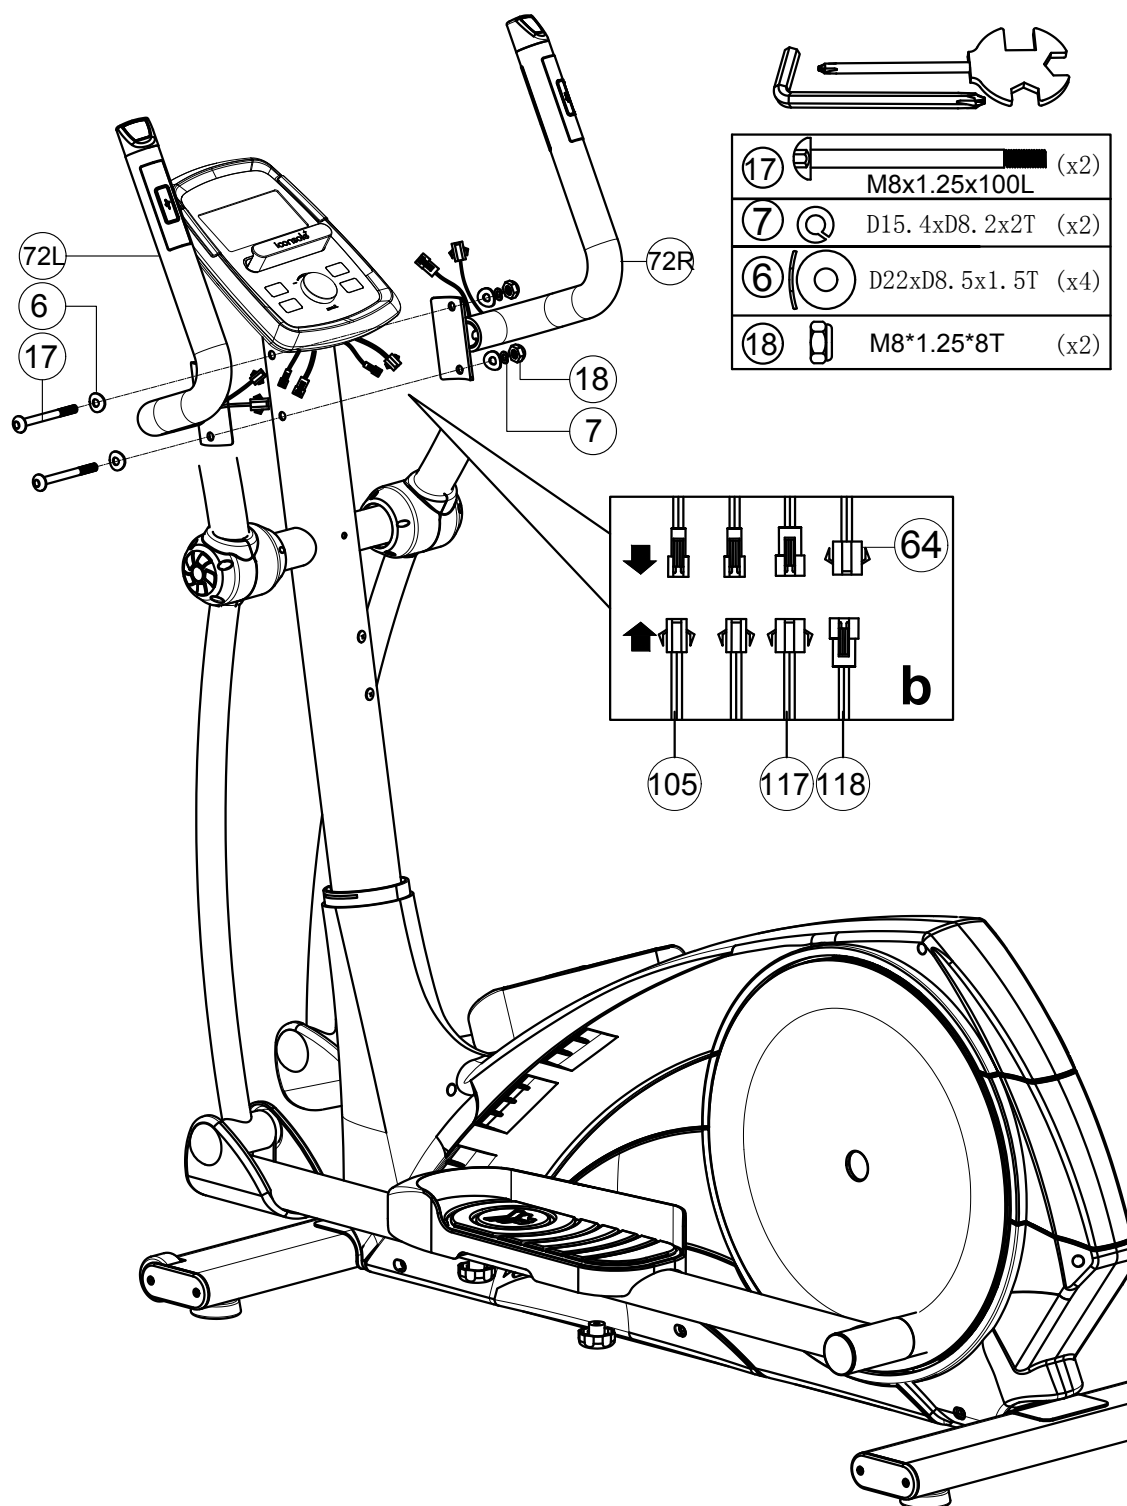


5. Assembly of the covers

1. Assemble the front computer bracket (67) and rear computer bracket (68) onto the handlebar post (10) by fastening the crosshead screw (63) and the round crosshead screw (90).
2. Assemble the water bottle holder (102) to the handlebar post(10) by fastening the crosshead screw (101). Then place the water bottle(100) into the water bottle bracket(102).
3. Connect the adapter (27) into the back of the crosstrainer.

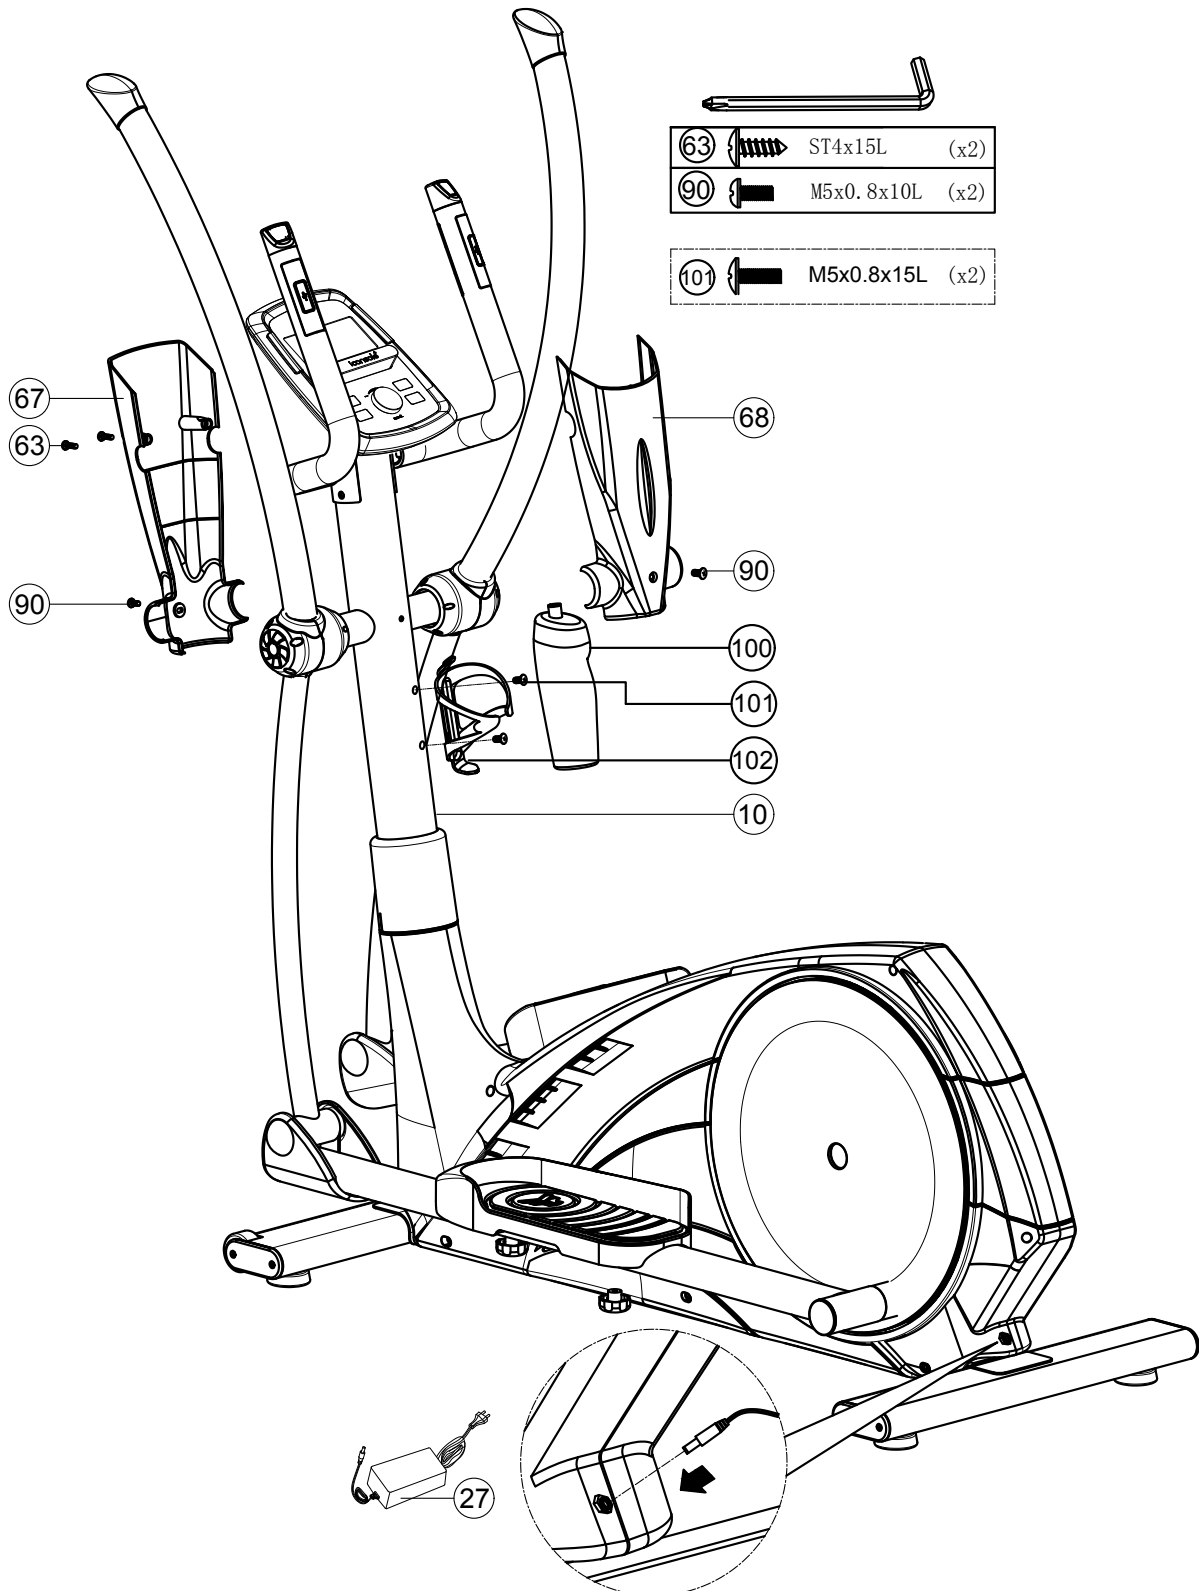

Storage, moving and usage

Before moving the PERFORM X2i make sure that the power adapter is disconnected from the product and outlet. For easy moving hold the crosstrainer by the fixed arms and tilt the complete product onto the transporting wheels. You can now ride the crosstrainer to the preferred location. When placing the product into a new location it might be possible that product needs to be levelled again. When the product is on the desired location, reconnect the power adapter.

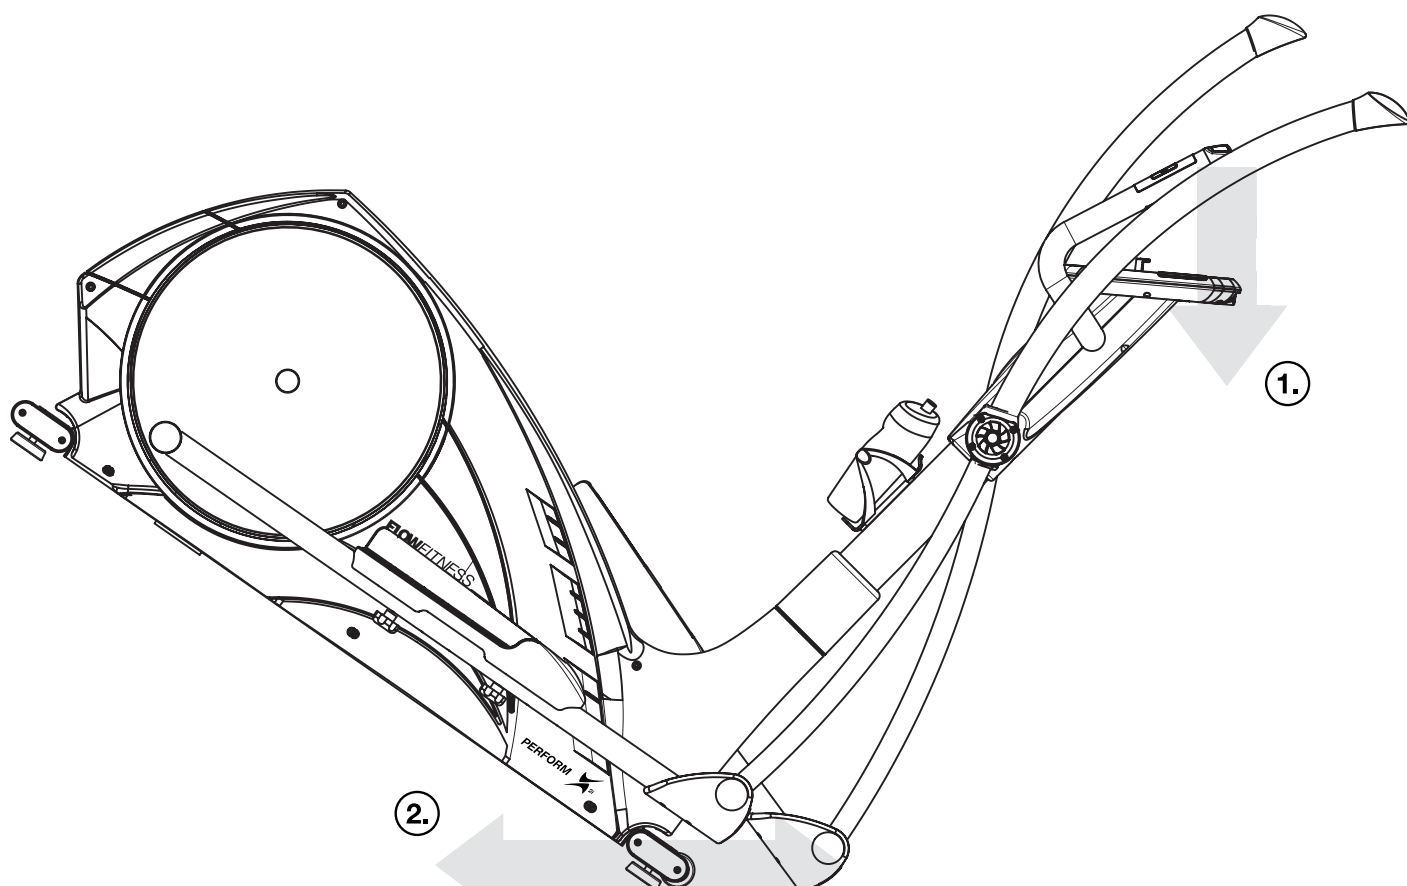


Maintenance

Flow Fitness advises to fasten nuts and bolts, check and fasten pivot points once every six weeks. For fastening use the tool supplied with the product.

Clean metal and plastic parts with Flow Fitness Shine and Protect after every training session. However, make sure that all parts are completely dry before they are used again.


To prevent unnecessary wear, this product can only be used inhouse and in a dry environment.

Using the computer

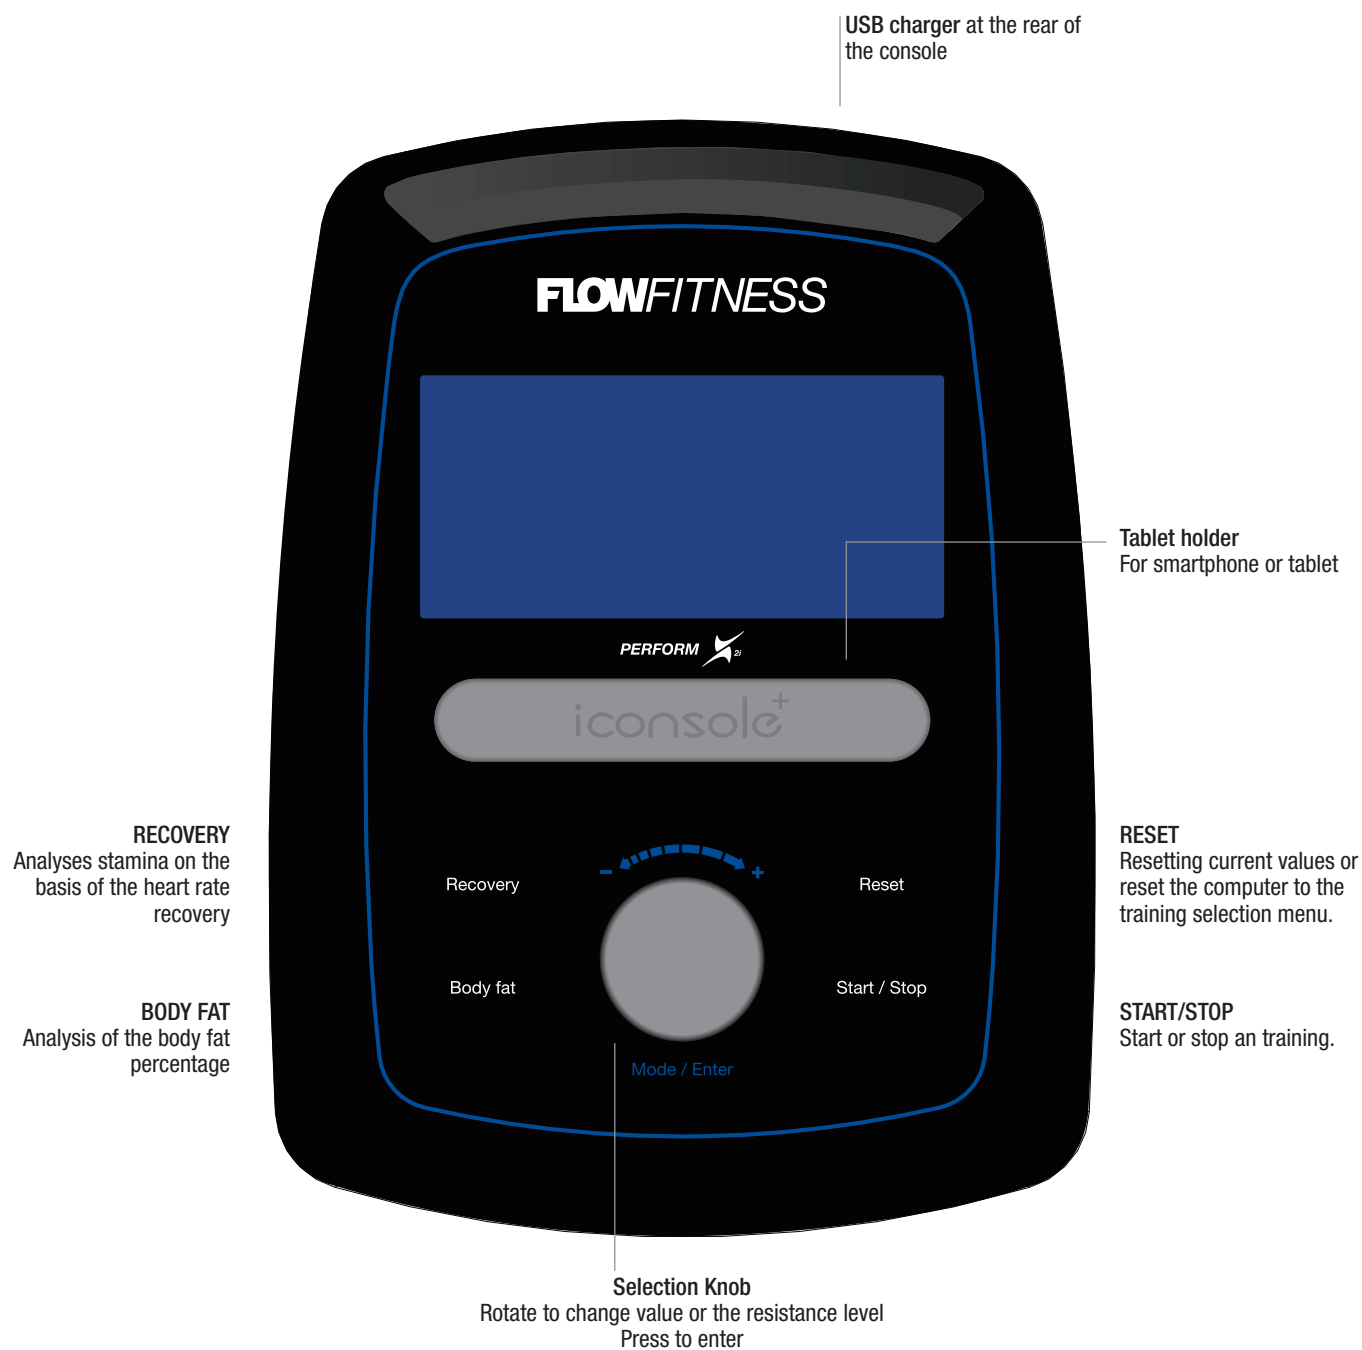

Display Values

TIME	Your elapsed or remaining time depending on the setting.
SPEED	Your current speed in KPH.
RPM	Your current Rotations Per Minute. The RPM value is displayed in a chart on the left side of the screen above the speed value.
DISTANCE	Your elapsed or remaining distance depending on the setting.
CALORIES	An indication of you burned calories.
PULSE	Display of your heart rate in BPM (Beats Per Minute). This value is only visible when wearing the optional Flow Fitness chest belt or by holding the hand pulse sensors in the handlebar. The PULSE value is also displayed in a chart on the right side of the screen.
WATT	The current output in WATT.

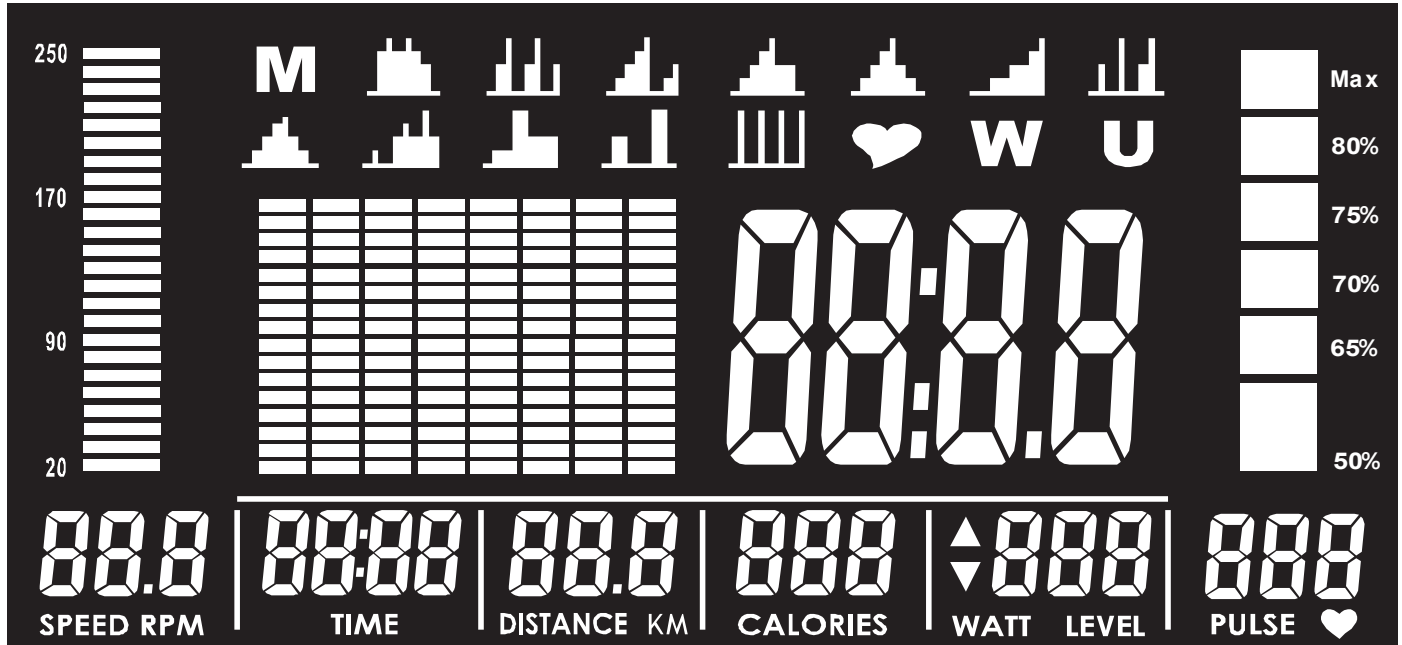

Start

Connect the adapter to the bike and outlet for powering up the screen as displayed below. When powering up the computer will give a sound signal.

Setup user profile

You are able to setup four different user profiles. After powering up you can select between U1-U4 with the selection knob. Confirm your selection by pressing the selection knob. User specific values like Gender, Age (A), Height (H), and Weight (W) can be setup.

The data in the user profile will be used for the Recovery and Body Fat test. The data is also used in calculating your maximum heart rate for the heart rate controlled programs. Therefore it is important to fill out the user profile data correctly. For every user profile it is also possible to save one user program.

Programs


M	Manual	Manual program
	Program	12 preprogrammed workouts
	HRC (Heart Rate Control)	4 Heart Rate Controlled program
W	Watt constant	User program
U	User	Constant WATT

Rotate the selection knob to browse between workouts. **ENTER** (press the selection knob) to select the workout. After entering the values press **START / STOP** to start the training session. The computer will automatically start in **SCAN** mode. The values **RPM**, **SPEED**, **TIME**, **DISTANCE**, **CALORIES**, **WATT** and **PULSE** are displayed for a few seconds in main window of the screen. By pressing **ENTER** the current value can be fixed inside the main window. You can switch between values by pressing **ENTER** until the desired value appears in the main window. All the values are displayed at the bottom of the screen.

Manual program



Select 'M' in the main menu by rotating the selection knob. Press the selection knob to enter the manual program setup menu.

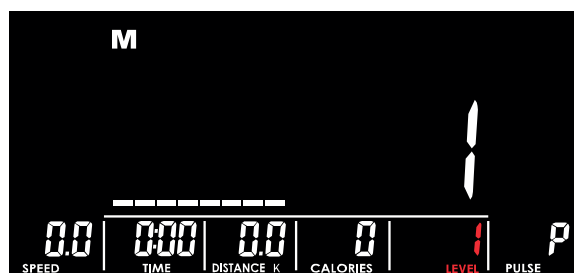

QUICKSTART: By pressing **START/STOP** the workout will start directly with all values at zero.



It is also possible to preset the following values **TIME**, **DISTANCE**, **CALORIES**, **PULSE** (Heart Rate), **LEVEL** (Resistance) by rotating and pressing the selection knob. Press **START/STOP** to start the training session.


During a training session you are able to adjust the resistance by rotating the selection knob.

When the training is started all values will decrease and the training is finished when one of the values reaches zero. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.


Program - Preprogrammed workouts



Choose one of the 12 preprogrammed programs. When you have selected a training the resistance path is displayed on the screen.

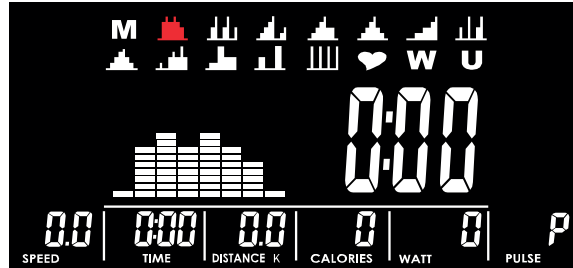

1. When you have selected the preferred workout press the selection knob to confirm the selection.
2. Set the desired resistance level.
3. Select the training duration (max. 99 minutes) and the resistance level with the selection knob.

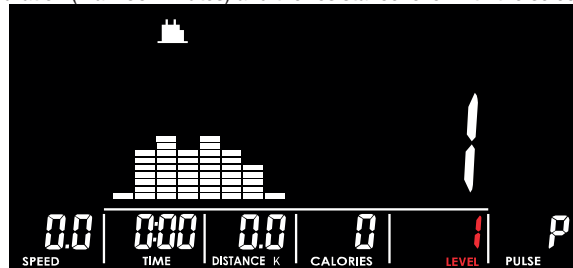

4. Press **START/STOP** to start your training session.


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.

HRC - Heart Rate Controlled programs




Select the heart icon for a heart rate controlled program in the main menu. With the heart rate controlled training you are able to train at a percentage of your maximum heart rate or set a desired heart rate. The computer will automatically calculate your maximum heart rate by using information from your user profile. The maximum heart rate is a calculation of 220 minus your age. The heart rate will be measured by a optional bluetooth chest belt or by holding the hand heart rate sensors within the handlebar for the trainings duration.

1. You are able to choose between three different percentage of your maximum heart rate: 55%, 75%, 90% or select TA (TARGET) where you can set a specific heart rate. Press the selection knob to ENTER.
2. When you have select the TA in the previous step you are now able to set the desired heart rate in Beats Per Minute.

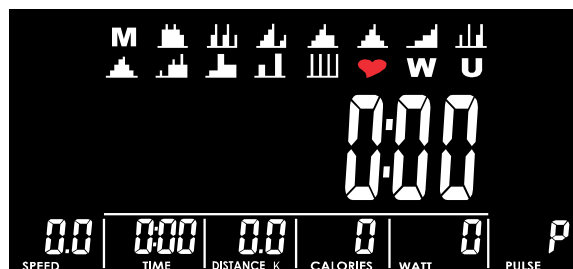

5 Use

1. Select the training duration (TIME) with the selection knob.
2. Press **START/STOP** to start the training session.

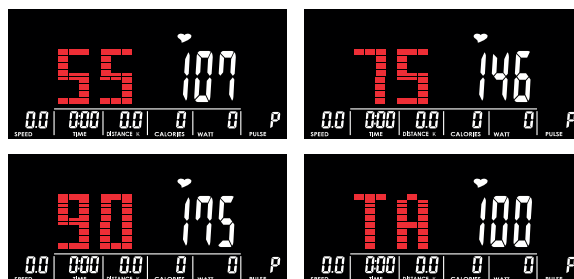


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.

Constant WATT program




Select the 'W' icon from the main menu for the constant watt program. With the WATT program the computer will automatically adjust the resistance to maintain the set output. Your pedaling speed (RPM) and resistance level determine your output in WATT.

1. Select the output (Watt) with the selection knob. Press the selection knob to **ENTER**.

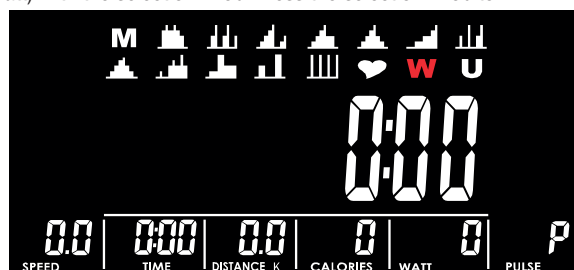

2. Select the training duration (TIME) with the selection knob.
 3. Press **START/STOP** to start the training session.
- During a training session you are able to adjust the Watt level by rotating the selection knob.

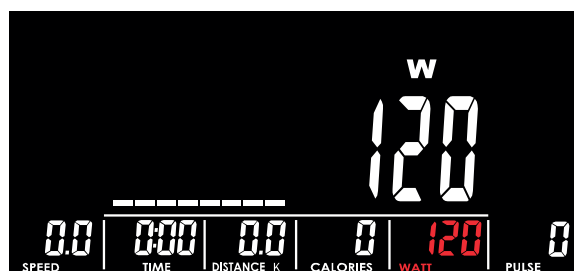


The training is finished when the set training time has elapsed. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.


User programs



In the workout menu select the 'U' icon for a user program. With the user program you can make your own training program. For every user profile one user program can be saved.

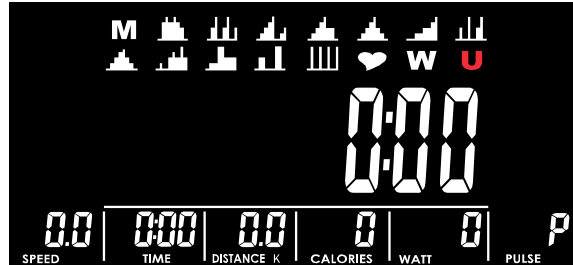

1. The program is built on 8 segments. Of each segment the resistance (level) can be set. Switch between segments by pressing the selection knob and adjust the level by rotating the selection knob.
2. When you have setup the segments press and hold the selection knob for 4 seconds.
3. Select the training duration (TIME) with the selection knob.

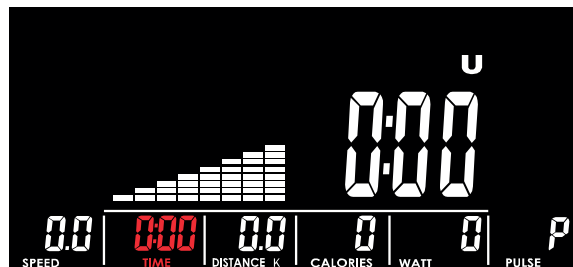

4. Press **START/STOP** to start the training session.

During a training session you are able to adjust the resistance of the current segment by rotating the selection knob.

When the training is started all values will decrease and the training is finished when one of the values reaches zero. With the **START/STOP** button you can pause the training session. Press **START/STOP** again to resume the training or **RESET** to go back to the main menu.

Body Fat test


During the test bars will appear and move on the screen. As displayed in the image below.
 After the measurement is completed the computer will display your BMI and Body Fat percentage. Press the body fat key again to return to the main menu.
 Important:

The body fat test works only from the main menu and not during a training session. This test will use the data



stored in the user profile. If you want to enter your user data again press and hold the Body Fat key for two seconds. Now you are able to set your gender, age, length and weight again.

When a test is unsuccessful a error code will appear on the display. Below the error codes that can appear during a body fat test.



- E1
- No heart rate has been measured trough the hand pulse sensors.
- E4
- The body fat percentage and BMI exceed the measurable scale of 5 to 50 units.



Recovery test

By pressing the RECOVERY button a fitness test will start directly. Firmly grab both hand pulse sensors on the handlebar after pressing the recovery button (when not wearing a chest belt). A countdown will start from 00:60 to 00:00. During this time hold the hand pulse sensors firmly or keep your chest belt on. After the test is finished a code between F1 and F6 will appear on the screen. The code responds to the fitness level displayed below.



F1:	Excellent
F2:	Good
F3:	Average
F4:	Below average
F5:	Bad
F6:	Very bad / no correct measurement




Important:

1. The RECOVERY stamina test will only start when a heart rate is detected. For a correct measurement you need to hold the hand sensors firmly without moving.
2. Your stamina is based upon the time in which your heart rate returns to rest level. Therefore the RECOVERY program can only be done after a intense workout of at least 150 BPM.

Training with Apps

With the Perform X2i you are able to train using your smartphone or tablet. The following Smartphones and Tablets are supported.

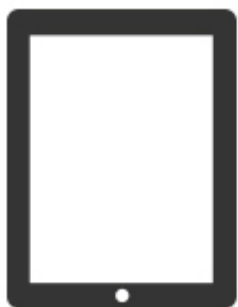

iPad 3 or newer
iPad air 1 or newer
iPad Pro 1 or newer



iPad Mini
or newer



iPhone 4s
or newer



iPod touch (3gen)
or newer



Android tablet
OS4.3 or higher



Android Phone
OS4.3 or higher

Connect the Perform X2i with your Smartphone or Tablet

Follow the steps below to connect your mobile device with the X2i using a bluetooth connection.

1. Go to the settings on your mobile device and turn bluetooth on.
2. Follow the instructions of the supported apps.

Available apps

For training with smartphone or tablet you need to download one of the apps. The apps compatible with the Perform X2i are listed below. If new apps will become available they will be listed on our website; www.flowfitness.com.



Kinomap

Turn your Perform X2i into a powerful and fun fitness product. Choose from the geotagged video on Kinomap and go! Your position is shown in the video and icon on the map and in the altitude graph: your goal is to keep pace with the original video. A multiplayer mode is also available up to 10 players can train on the same video. The Kinomap app and a limited amount of video's is free. To have access to all video's a Kinomap subscription is needed.

Download the Kinomap app in the app or play store by searching for 'Kinomap Fitness' or follow one of the links below.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/nl/app/kinomap/id611177969?mt=8>

Google Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinomap.training>

For further support please visit

<https://www.flowfitness.com/manual/kinomap.html>



iConsole+ Training

The iC+ training app lets you control the X2i with your smartphone or tablet. You can also log your training results or train virtually anywhere in the world using the google maps and street view. The iConsole+ training app is completely free.

Download the iC+ training app in the app or play store by searching for 'iC+ training' in the app store / 'iConsole+ training' in the play store or follow one of the links below.

Apple iOS App store

<https://itunes.apple.com/us/app/ic-training/id1347028353?mt=8>

Google Android Play


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.changyow.icp4th>

For further support please visit

<https://www.flowfitness.com/manual/iconsole.html>

6 Product information

Exploded view

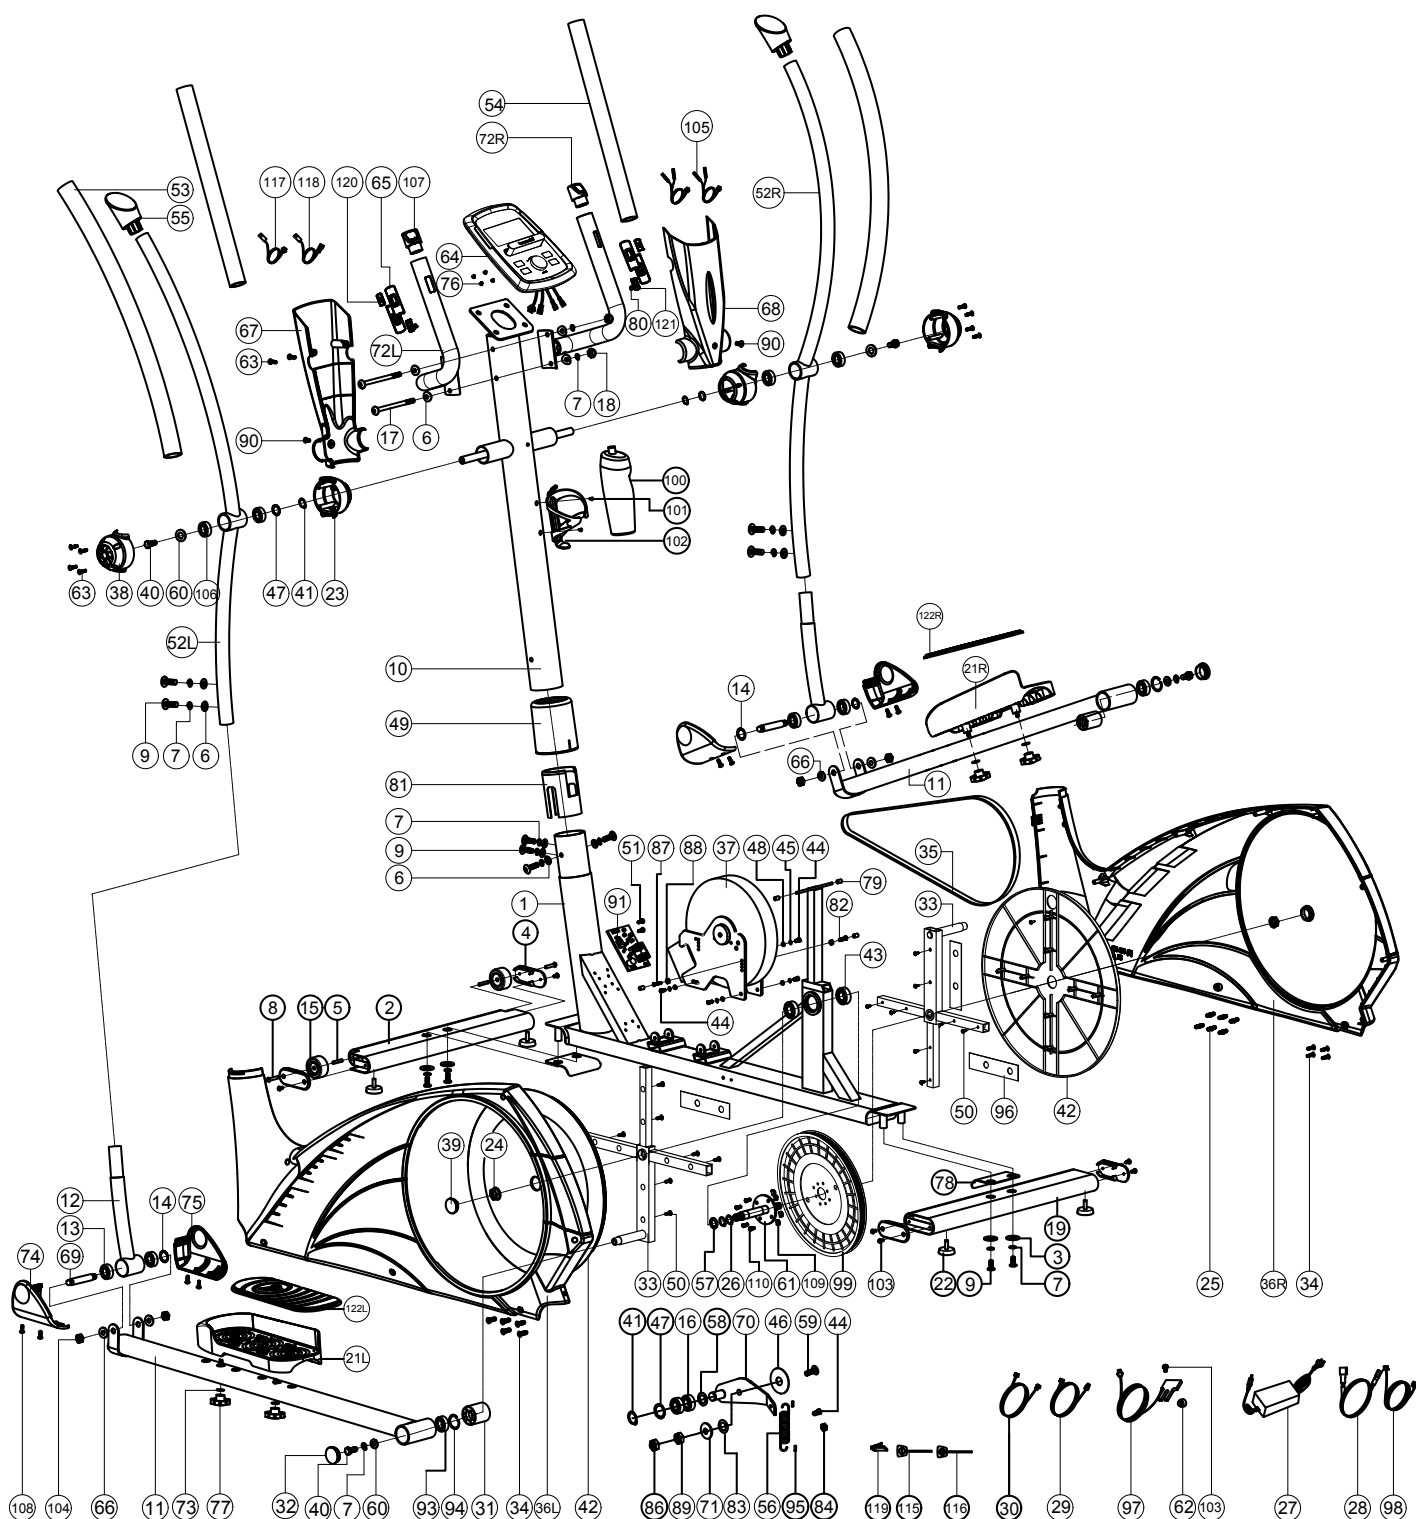

Part list

Nr.	Part	Quantity	Nr.	Part	Quantity
1	Main frame	1	59	Allen bolt M8x1.25x30L	1
2	Front stabilizer	1	60	Flat washer D21*D8.5*1.5T	4
3	Flat washer D30*D8.5*2.0T	4	61	Crank axle	1
4	Oval cap	4	62	Round magnet	1
5	Sleeve	2	63	Screw ST4x1.41x15L	10
6	Curved washer D22xD8.5x1.5T	12	64	Computer	1
7	Spring washer D15.4xD8.2x2T	14	65	Handle pulse sensor	4
8	Allen bolt M6*1*35L	2	66	Flat washer D22*D10*2T	4
9	Allen bolt M8x1.25x20L	12	67	Front computer bracket	1
10	Handlebar post	1	68	Rear computer bracket	1
11	Pedal supporting tube	2	69	Front pedal axle	2
12	Moveable supporting tube	2	70	Fixing plate for idle wheel	1
13	Bearing #6001ZZ	4	71	Flat washer D28*D8.5*3T	1
14	Waved washer D12.2*D15.8*0.3T	2	72L	Left fixed bar	1
15	Round wheel	2	72R	Right fixed bar	1
16	Bearing #99502	2	73	Flat washer D14xD6.5x0.8T	4
17	Allen bolt M8x1.25x100L	2	74	Front foot cover(left)	2
18	Nylon nut M8*1.25*8T	2	75	Front foot cover(right)	2
19	Rear stabilizer	1	76	Bolt M5x0.8x10L	4
21L	Left pedal	1	77	Club knob	4
21R	Right pedal	1	78	Buffer	2
22	Adjustable wheel	4	79	Buffer	4
23	Upper foot cover(left)	2	80	Screw ST4x1.41x15L	2
24	Anti-loosen nut M10*1.25*10T	2	81	Inner tube	1
25	Pin	6	82	Screw M5*0.8*65L	1
26	C-clip D22.5*D18.5*1.2T	2	83	Plastic washer	1
27	Adaptor	1	84	Nut M6*1*6T	1
28	Cable	1	86	Nylon nut M8*1.25*8T	1
29	Upper computer cable	1	87	Screw M5*0.8*25L	1
30	Lower computer cable	1	88	Nut M5*0.8*5T	2
31	Pedal axle cover	2	89	Nut M8*1.25*6T	1
32	Round cap	2	90	Screw M5x0.8x10L	2
33	Crank	2	91	Controller	1
34	Screw ST4.2x1.4x20L	9	93	Bearing #2203-2RS	2
35	Belt	1	94	C-clip S-40(1.80T)	2
36L	Left chain cover	1	95	Plastic cover	2
36R	Right chain cover	1	96	Buffer	8
37	EMS	1	97	Sensor cable	1
38	Upper foot cover(right)	2	98	Power cable	1
39	Side cover	2	99	Belt wheel	1
40	Hex bolt M8x1.25x20	4	100	Water bottle	1
41	C-clip S-16(1T)	3	101	Bolt M5*0.8*15L	2
42	Round disc	2	102	Water bottle holder	1
43	Bearing #6004-2RS(CO)	2	103	Bolt M5x0.8x12L	7
44	Hex bolt M6x1.0x15L	5	104	Nylon nut M10*1.5*10T	4
45	Spring washer D10.5*D6.1*1.3T	4	105	Handlebar pulse cable	2
46	Plastic washer D50*D10*1.0T	1	106	Bearing #99502ZZ	4
47	Waved washer D21xD16x0.3T	3	107	Button	2
48	Flat washer D13*D6.5*1.0T	4	108	Screw ST4*1.41*15L	8
49	Upper protective cover	1	109	Nylon nut M6x1.0x6T	4
50	Screw ST4*1.41*15L	16	110	Hex bolt M6*1.0*15L	4
51	Screw ST4.2*1.4*15L	2	115	Membrane keyboard (-)	1
52L	Left moveable bar	1	116	Membrane keyboard (+)	1
52R	Right moveable bar	1	117	Lower quick cable (1)	1
53	Foam	2	118	Lower quick cable (2)	1
54	Foam	2	119	Connecting socket	2
55	End cap	2	120	Fixing bracket for handle pulse(Upper)	2
56	Spring D2.6*D15*82L	1	121	Fixing bracket for handle pulse(Lower)	2
57	Waved washer D27*D20.3*0.5T	1	122L	Left pedal inlay	1
58	Flat washer D24*D16*1.5T	1	122R	Right pedal inlay	1

Troubleshooting

- Problem** During a training the hometrainer makes beeping or scratching noises.
- Solution** Beeping or scratching noise are mostly caused by the plastic cover hitting or scratching the metal frame. The solution to this problem is to spray this components with WD40. WD40 is available in hardware stores.
- Problem** De computer doesn't or badly reads your heart rate.
- Solution** Receipt of the heart rate with use of the handle bar sensors is not consistent. Sweat, movement or even hand creme can have a negative effect on the connection. We advise you to use a bluetooth chest belt while training a heart rate controlled exercise program. The handle bar sensors are primarily used for occasionally checking the heart rate during a training excises.
- Problem** When there is no heart rate reception when using a bluetooth chest belt check the following:
- Solution**
- Have you read the chest belt's manual? It is important that the sensors are made moist for a better contact with the skin.
 - Is there a full and correctly placed battery?
 - Is the chest belt worn tight enough?
- Problem** I cannot get a connection between my device and Kinomap
- Solution** You must first create an equipment in Kinomap, go to the menu and choose equipment, then you can add a device. If you have an exercise bike, click on exercise bike. If you have gone through the steps, but you do not see the name of the device, see if you see Fithiway or iconsole.

In case your problem is not resolved or not described, consult the fitness dealer where you purchased this product.

Warranty

The warranty is provided by the Flow Fitness distributor of your country and the reseller where you have purchased your product. Please check

<https://www.flowfitness.com/en/dealers/>

for contact information.

PERFORM



www.flowfitness.com